

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300367  
Ausgabestand: md.07/2022

## Trenngitter Masterline


### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q5 Sportback  
Modelljahr: ab Bj. 2021  
Typ: SUV  
Position: hinten oberhalb der  
Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Passt mit und ohne Panorama-  
schiebedach.

Nur mit original  
Netzaufhängungen !!!

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Dachhalter	75x67 mm	2
3	Seitenhalter rechts + links		2
4	Rändelmutter flach	20301000F	6
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2
8	Gummiauflage klein	M-460461D	6
9	Innensechskantschraube	M5x20	2
10	Unterlegscheibe	M5	2

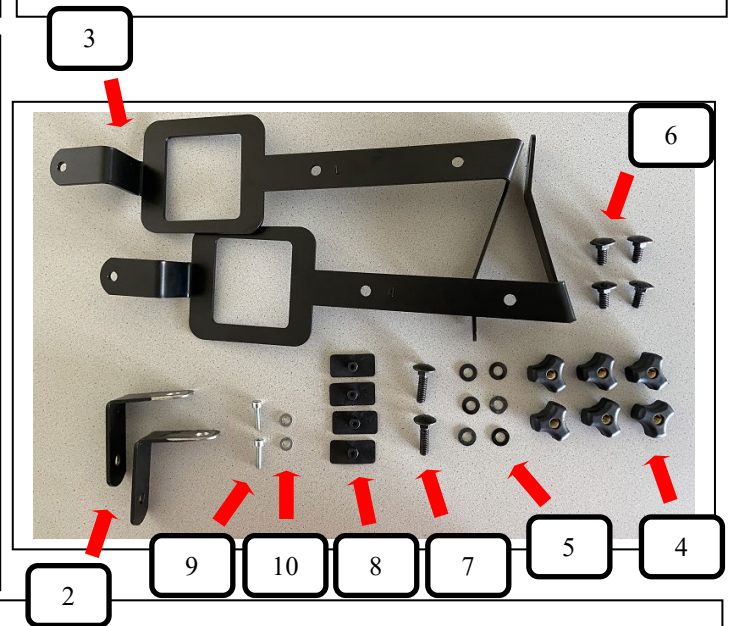

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300367  
Ausgabestand: md.07/2022

Bild 1

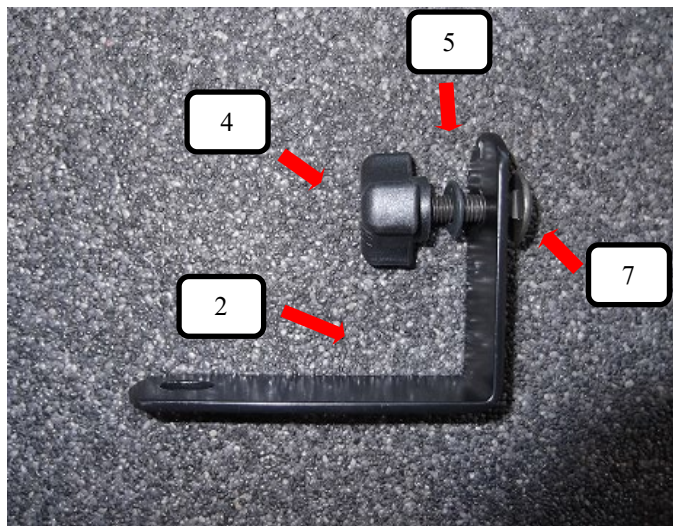

Dachhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild mit der Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 5) und der Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 2

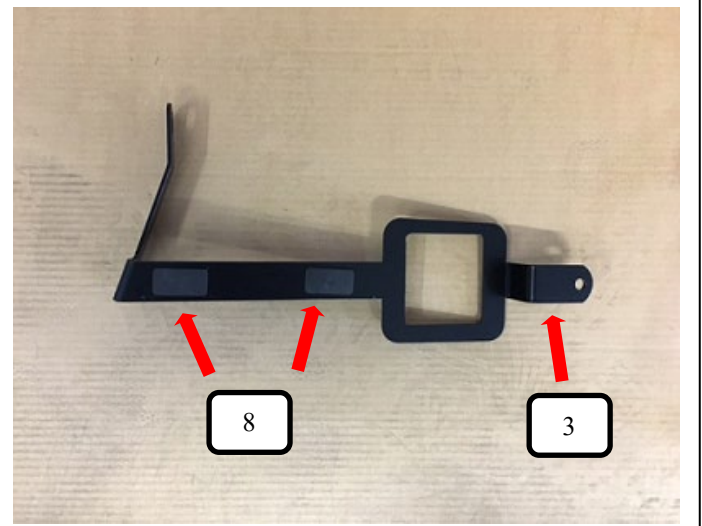


Gummiauflage klein (Pos. 8) wie auf dem Bild in den Seitenhalter rechts + links (Pos. 3) drücken.

Bild 3



Vormontierten Dachhalter (Pos. 2) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

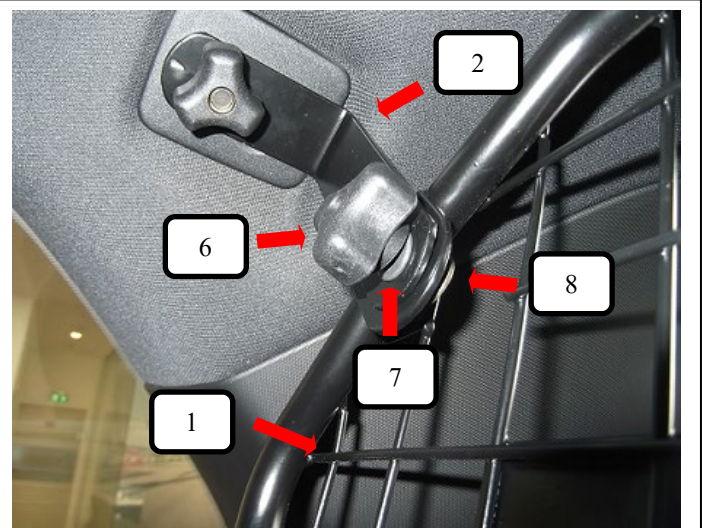

Das Trenngitter (Pos. 1) an den Dachhalter (Pos. 2) halten und die Schlossschraube (Pos. 6) von hinten durchstecken. Von der anderen Seite mit der Unterlegscheibe (Pos. 5) und die Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.


**ACHTUNG:**



# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 203000367  
Ausgabestand: md.07/2022

Bild 5

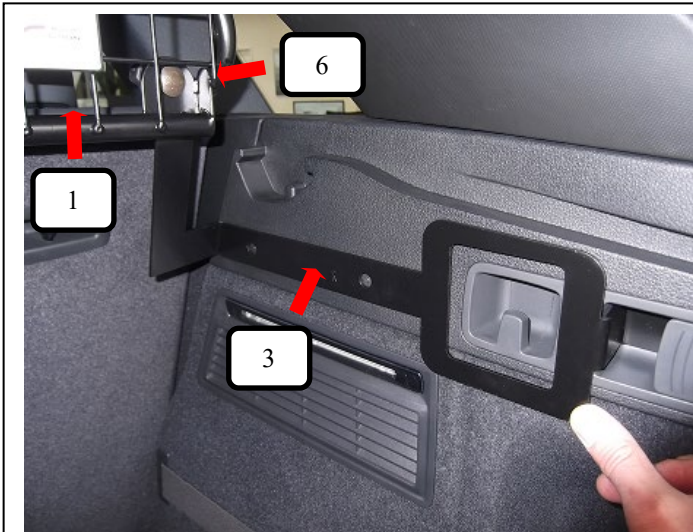


Seitenhalter rechts + links (Pos. 3) auf beiden Seiten von vorne an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von hinten die Schlossschraube (Pos. 6) durchstecken.

Bild 6

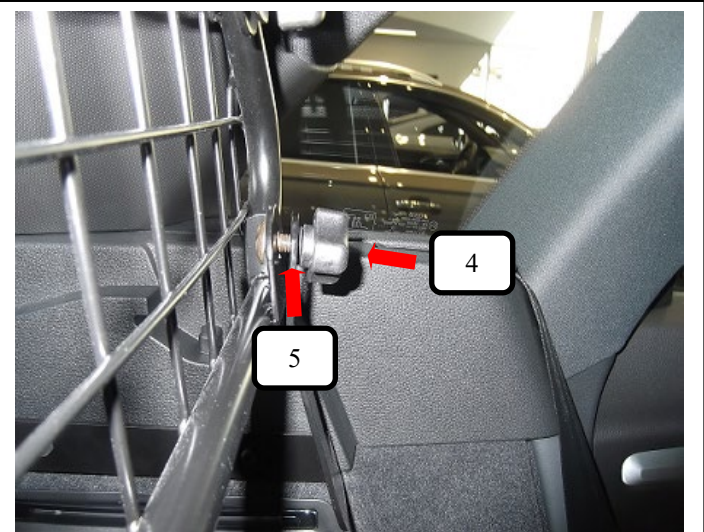

Jetzt von vorne mit der Unterlegscheibe (Pos. 5) und der Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

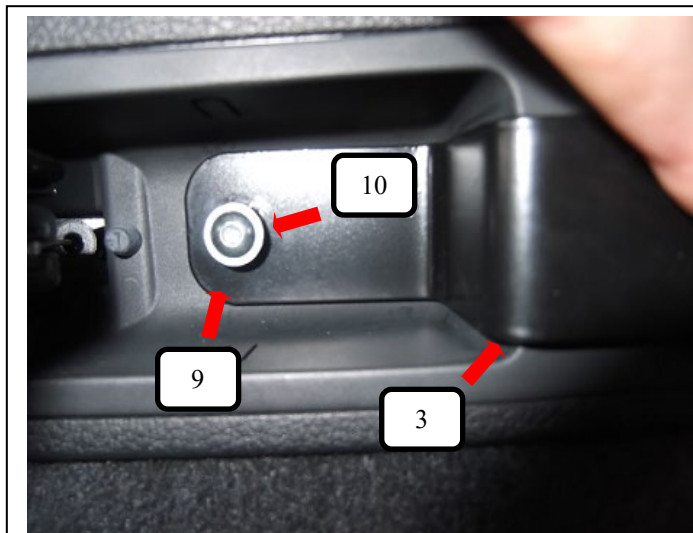

Hebel zurückziehen und Plastikkappe entfernen, darunter befindet sich eine Schraube, die mit einem Torx rausgedreht werden muss. Jetzt die Seitenhalter rechts + links (Pos. 3) ran drücken und mit den Innensechskantschrauben (Pos. 9) und Unterlegscheibe M5 (Pos. 10) festschrauben. Benötigtes Werkzeug: Inbus Gr.3 und Torx Gr. T15

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**