



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300195  
Ausgabestand: md.06/2019



## Raumteiler an 20300194 + 20300217

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLE (V167)  
auch Hybrid  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: mit und ohne  
Panoramaschiebedach  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300194 + 20300217  
  
Montage auch mit Heckgitter  
E7970H

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 5
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Flügelmutter	10004008 1
7	Durchführungsschutzkappe für	Gewindestange 1
8	Gummifuß grau RM	10004006 2
9	Distanzhülse	10004007 1
10	Gewindestangen M12x208 mm	1
11	U-Scheibe	10004009 1
12	Schlossschraube	M-VBM8x20S 3
13	Rändelmutter flach	20301000F 3
14	Aufsatz Teiler	1

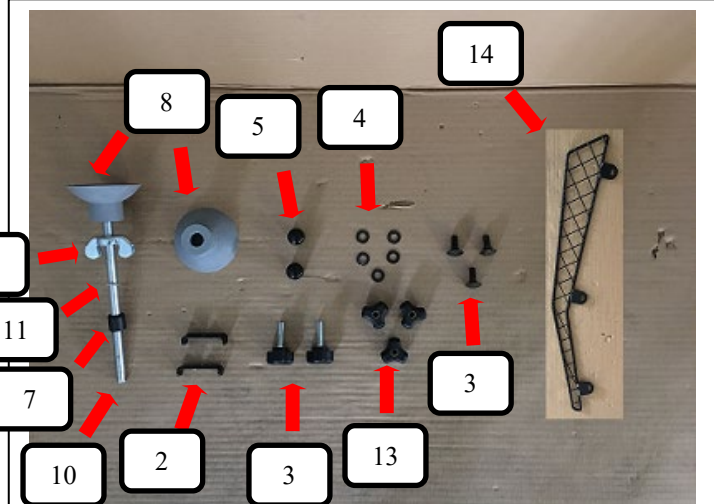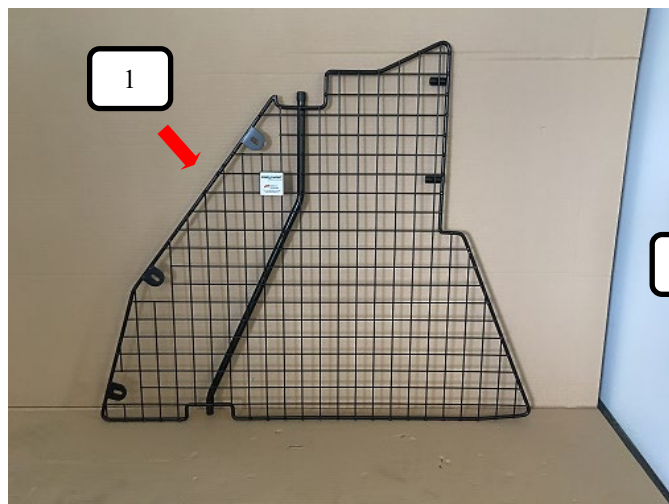

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300195  
Ausgabestand: md.06/2019

Bild 1

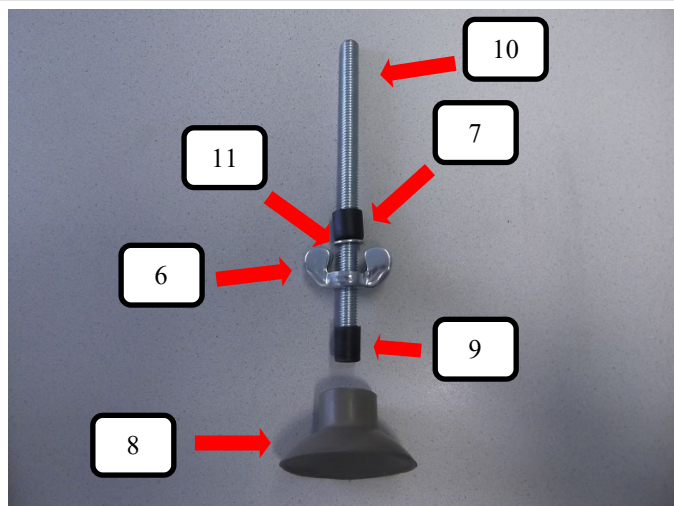


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 6) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 7) aufstecken.

Bild 2

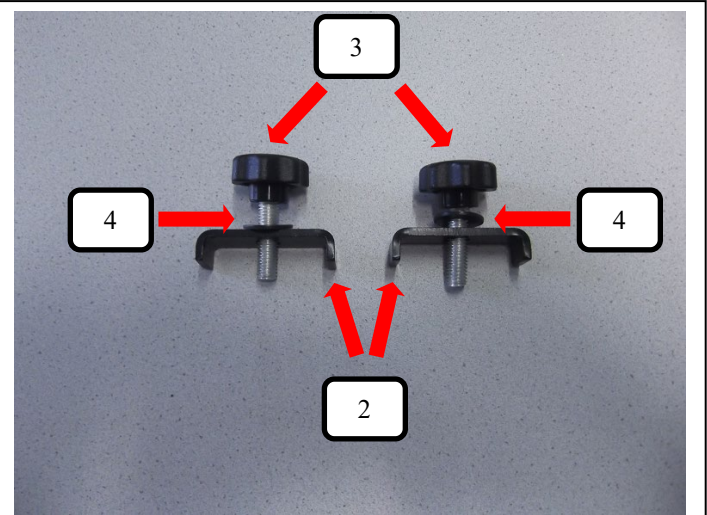


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

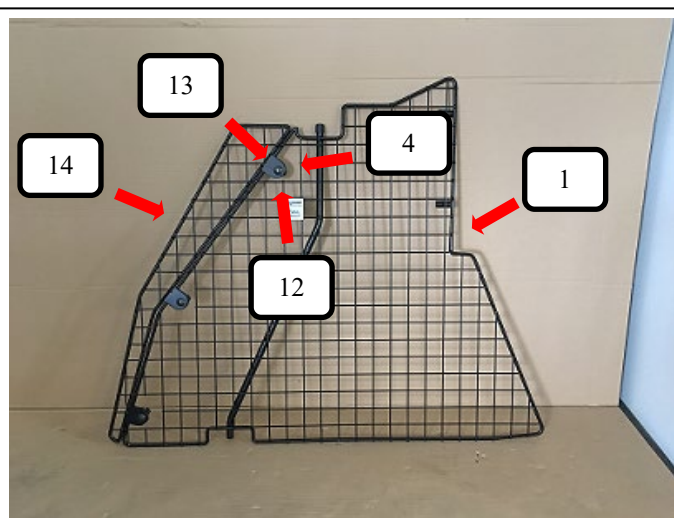

Aufsatz Teiler (Pos. 14) an allen drei Positionen mit einer Schlossschraube (Pos. 12), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 13) am Teiler (Pos. 1) wie auf Bild 3 aufschrauben und festziehen.

Bild 4

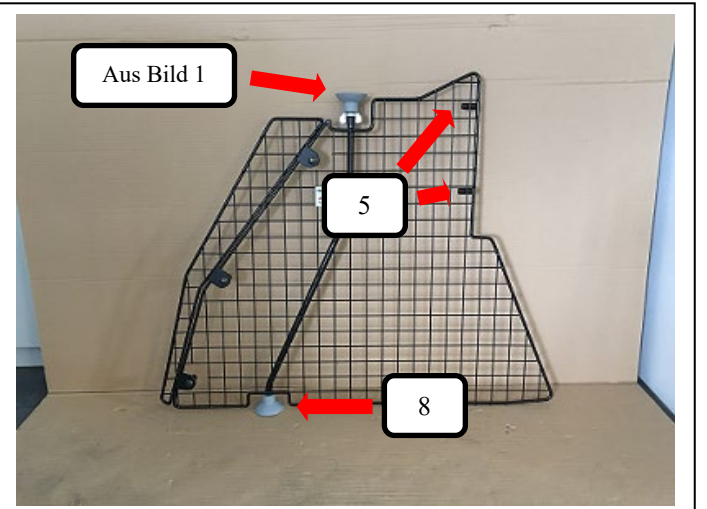

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

## **ACHTUNG:**


**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**



# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300195  
Ausgabestand: md.06/2019

Bild 5

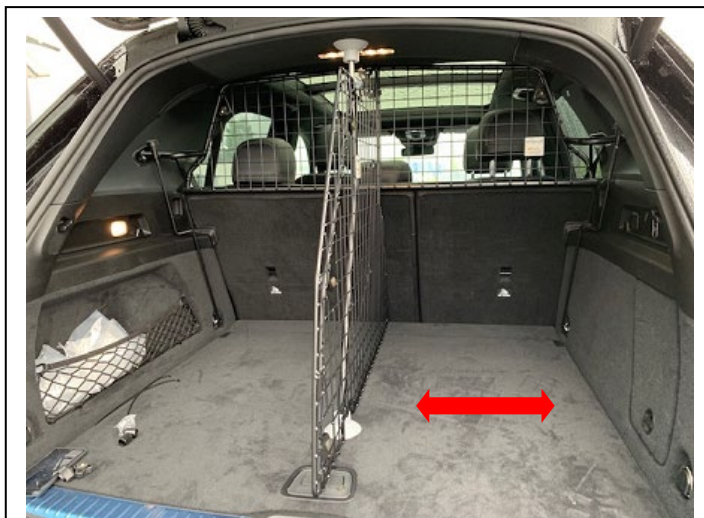

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 6

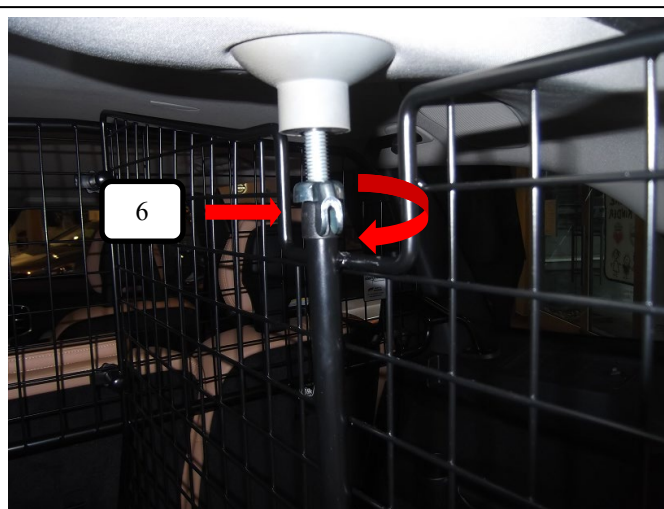


Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

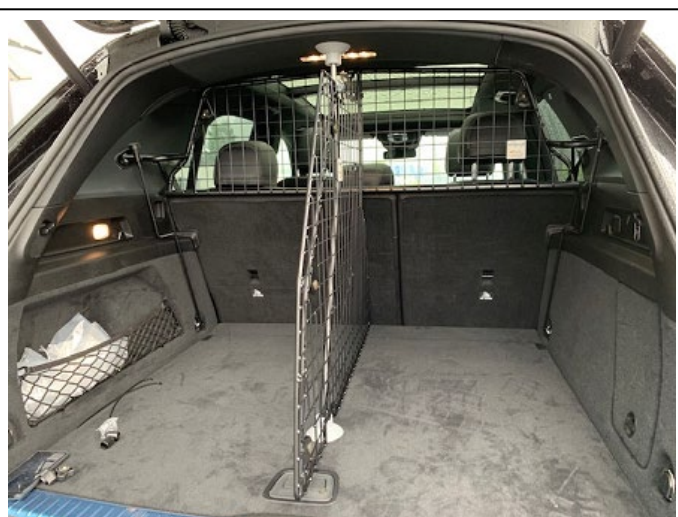

Raumteiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.