

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300241  
Ausgabestand: md.09/2020



## Teiler an 20008002

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Puma  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: variabler Ladeboden oben –  
Ladekante 7 cm  
Position:  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Trafic Gard Trenngitter  
20008002

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Teiler		1
2	Bodenhalter	340mm	1
3	Gegenplatte		1
4	U-Bügel	40mm	2
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube 8x20	M-VBM8x20S	1
8	Schlossschraube 8x25	M-VBM8x25S	1
9	Rändelmutter flach	20301000F	2
10	Rohrendkappe 16mm	3000201357	2

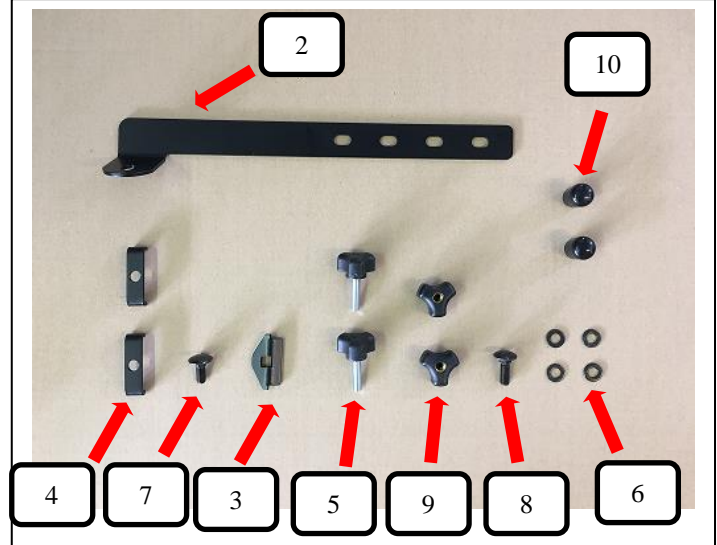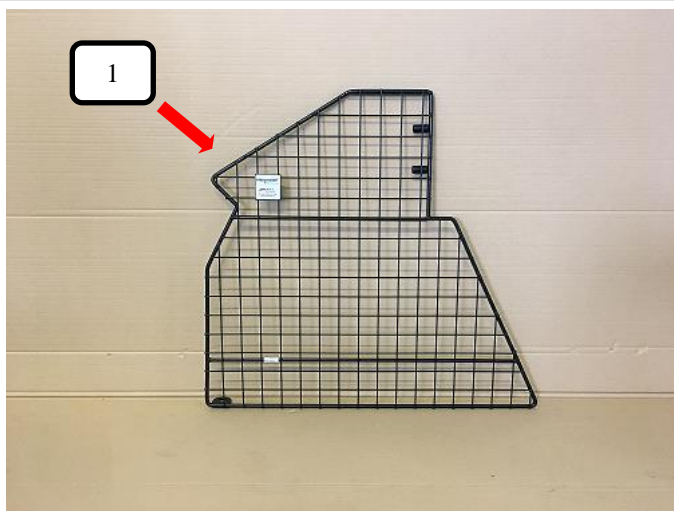

### Vormontage:


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300241  
Ausgabestand: md.09/2020

Bild 1

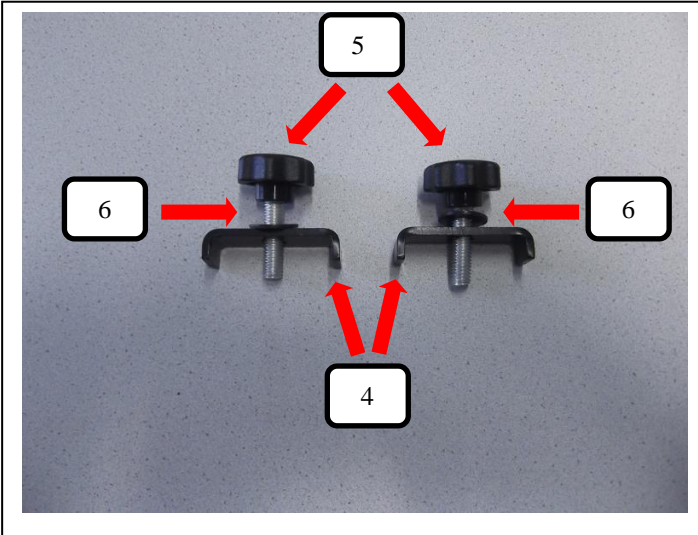


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2

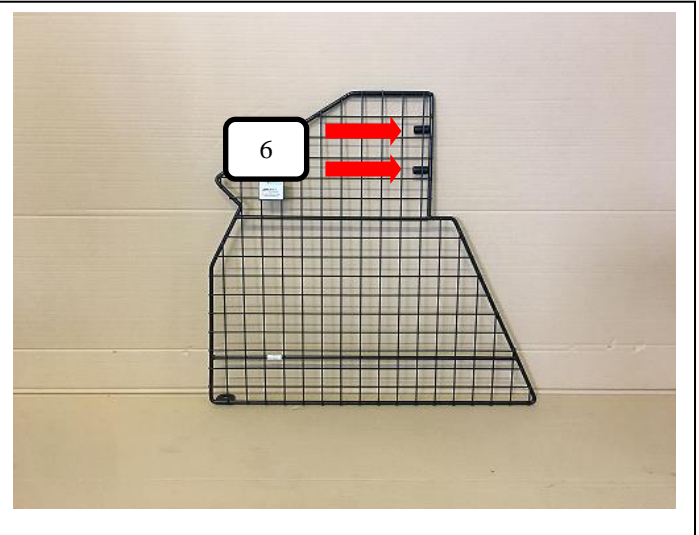


Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 3

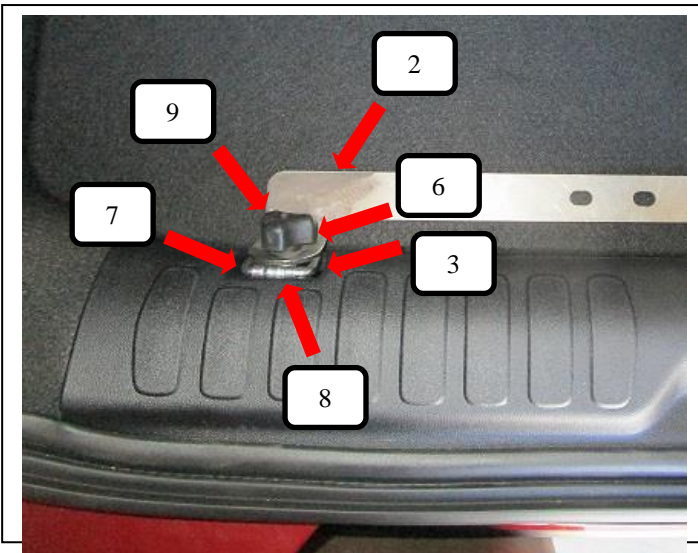

Bodenhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild an die Verzurrösen halten, von hinten die Gegenplatte (Pos. 3) an die Verzurröse halten und eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

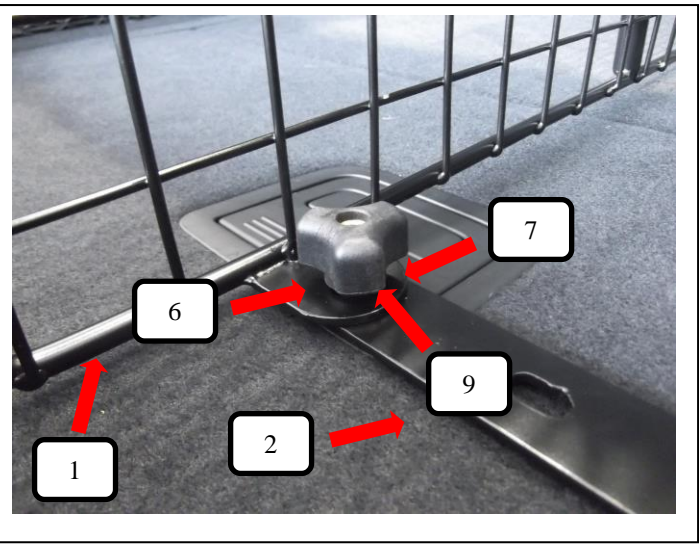

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und auf den Bodenhalter (Pos. 2) stellen. Jetzt von unten die Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300241  
Ausgabestand: md.09/2020

Bild 5



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 1 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 6



Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**