

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300205
Ausgabestand: md.10/2019



Teiler an 20300204

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: SUBARU Forester
Modelljahr: Bj. 2019 - 2021
Typ: MY 20 + 21
Position:
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300204

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel 40mm	2	
3	Bodenhalter	1	
4	Gegenplatte	1	
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
8	Gummimatte 8mm / 90x90 mm		1
9	Rändelmutter flach	20301000F	1
10	Rohrendkappe	16mm	2
11	Gewindestange M12x208mm		1
12	U-Scheibe	10004009	1
13	Flügelschraube	10004008	1
14	Gummifuß grau RM	10004007	2
15	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange		1
16	Hutmutter M8		1

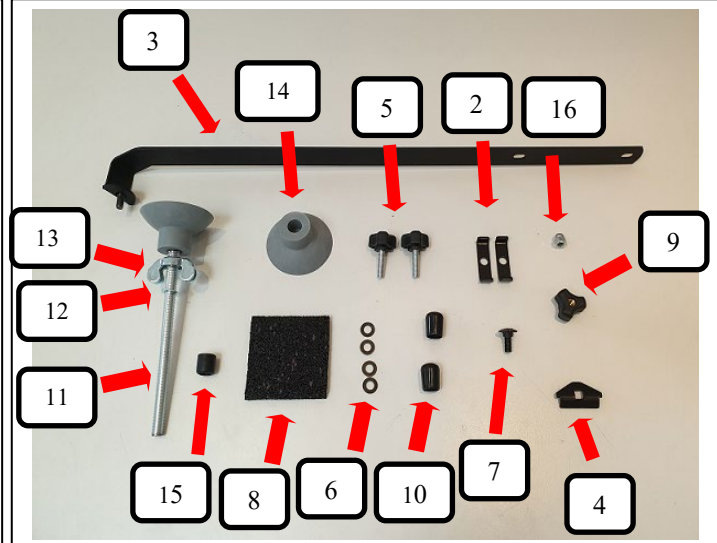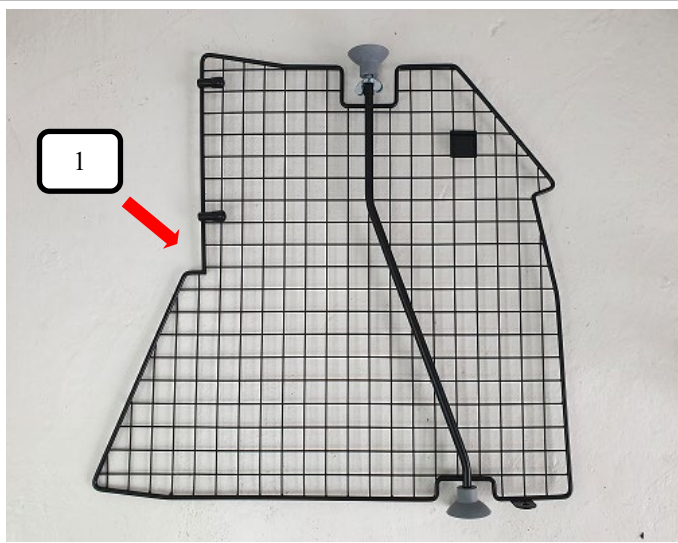

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300205
Ausgabestand: md.10/2019

Bild 1

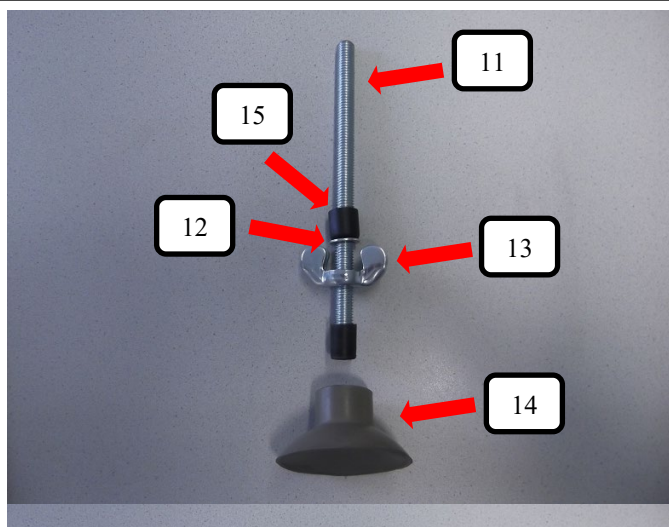


Die Gewindestange oben (Pos.11) auf einen Gummifuß grau (Pos.14) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 13) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 12), sowie die Distanzhülse (Pos. 15) aufstecken.

Bild 2

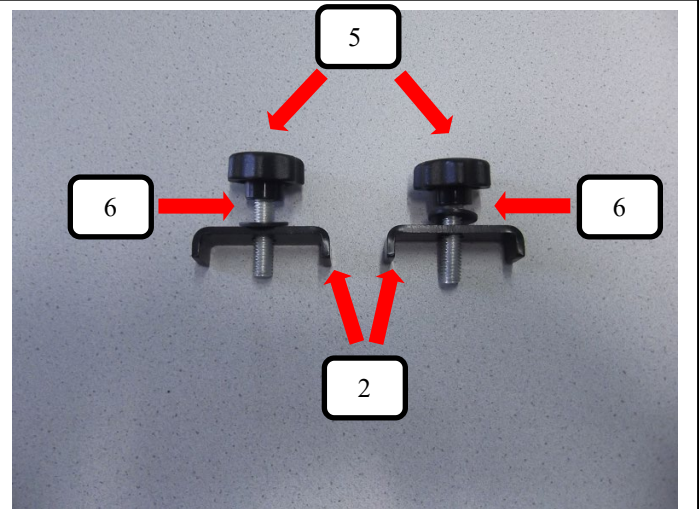

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

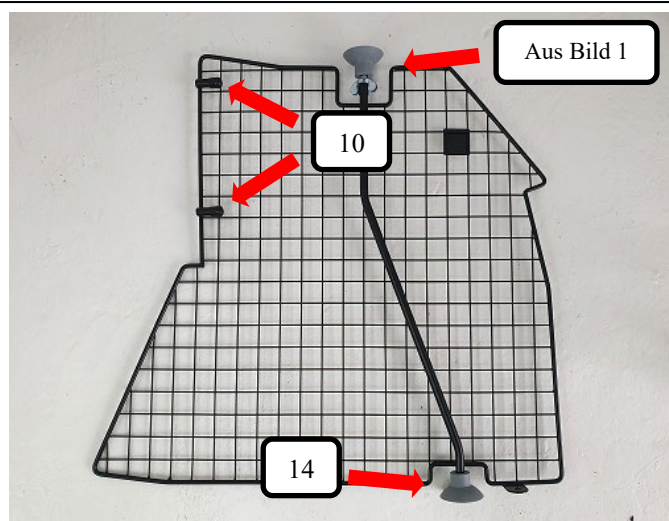

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4




Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300205
Ausgabestand: md.10/2019

Bild 5

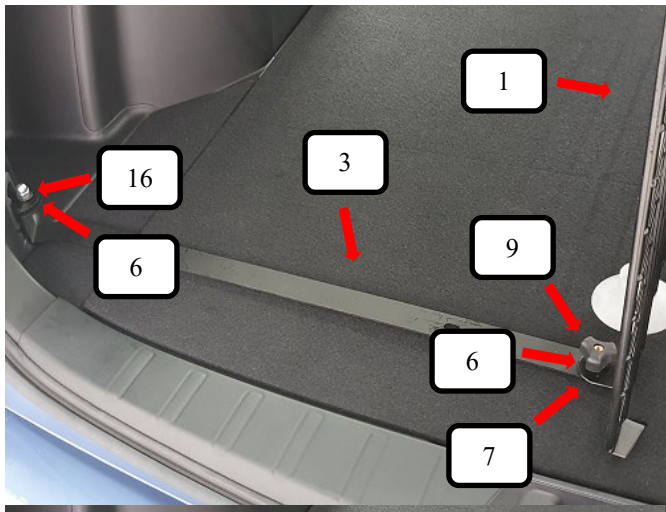


Bodenhalter (Pos.3) von unten mit dem Gewinde durch die Verzurrösen stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos.6) und Hutmutter (Pos. 16) aufschrauben und festziehen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) von unten mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) befestigen.

Bild 6



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 7

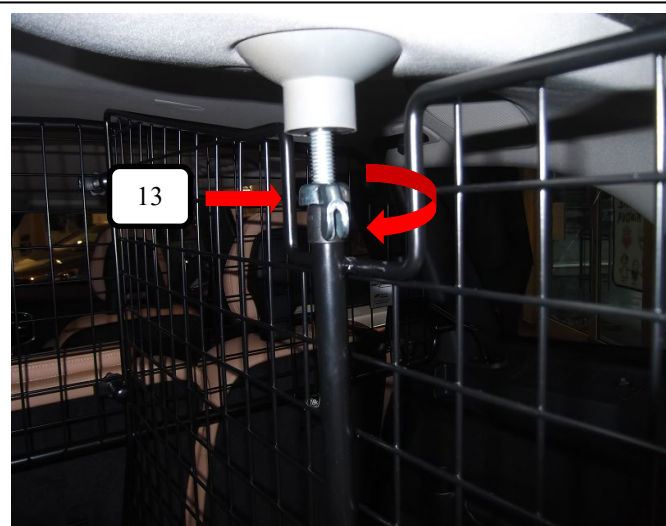

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 13) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

Bild 9



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: