

MONTAGEANLEITUNG




zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

klein|metall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20420820
Ausgabestand: dō.01/2013

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: MERCEDES Citan
Modelljahr: 2013-
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 5-Sitzer
Besonderheiten: Stahlgeflecht

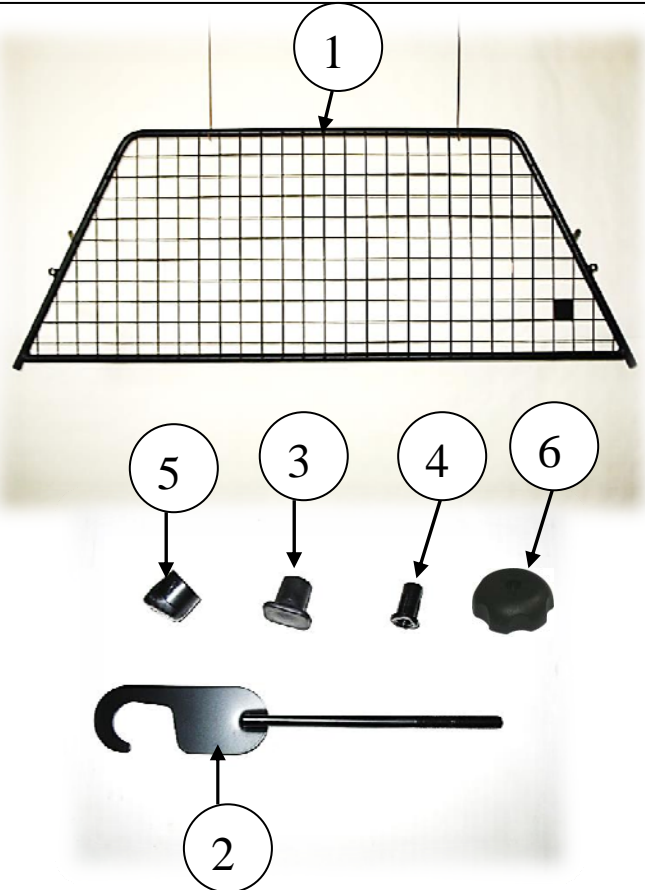


Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gewindehaken FS151	2
3.	Schutzkappe 460641AE	4
4.	Kunststoffhülse 460641K	2
5.	Schutzkappe abgewinkelt UFS2220S	2
6.	Rändelmutter M8 460641I	2

Vormontage:

Schutzkappe Pos.5 auf die unteren Rohrenden stecken.
Schutzkappen Pos.3 auf die oberen Rohrenden stecken.
Kunststoffhülsen Pos.4 von hinten die die Hülsen am Trenngitter drücken.
Rückbank nach vorne klappen!

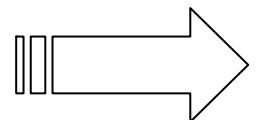

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20420820

Ausgabestand: dō.01/2012

Bild 3:



Bild 3:

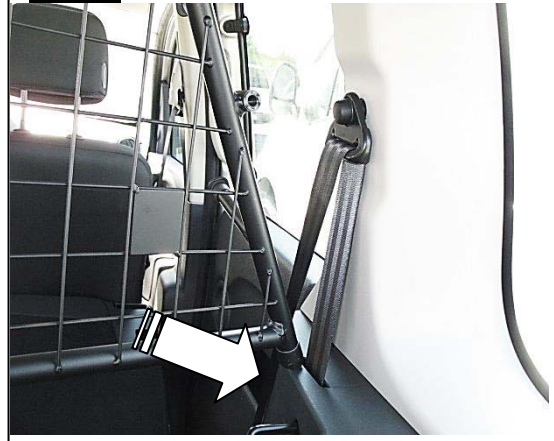


Bild 5:

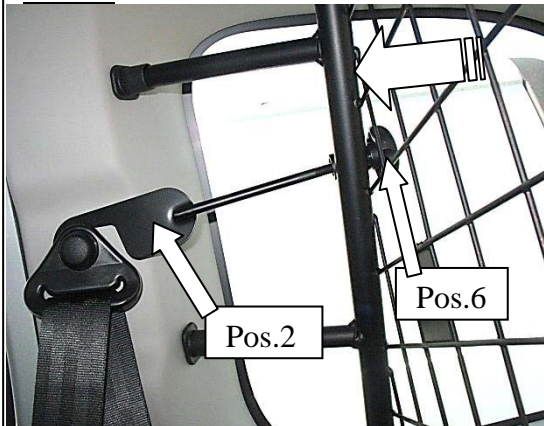


Bild 3:



Montage:

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule ausrichten. Alle Schutzkappen durch drehen so ausrichten, dass sie gleichmäßig an der Verkleidung anliegen. Gewindehaken über den Gurtumlenkpunkt schieben und Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.