



Teiler an original Volvo Trenngitter

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo XC 40
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit original Volvo Trenngitter

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|--|---------|
| 1 | Teiler | 1 |
| 2 | U-Bügel oben 226/222mm x 30mm x 3mm | 1 |
| 3 | U-Bügel unten 208/204mm x 30mm x 3mm | 1 |
| 4 | T-Stützschiene 1007mm | 1 |
| 5 | Rändelschraube M8x30 M-309-7 | 2 |
| 6 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 2 |
| 7 | Rohrendkappe 16 mm 3000201357 | 2 |
| 8 | Flügelmutter 10004008 | 1 |
| 9 | Durchführungsschutzkappe für Gewindestange | 1 |
| 10 | Gummifuß grau RM 10004006 | 2 |
| 11 | Distanzhülse 10004007 | 1 |
| 12 | Gewindestangen M12x208 mm | 1 |
| 13 | U-Scheibe 10004009 | 1 |

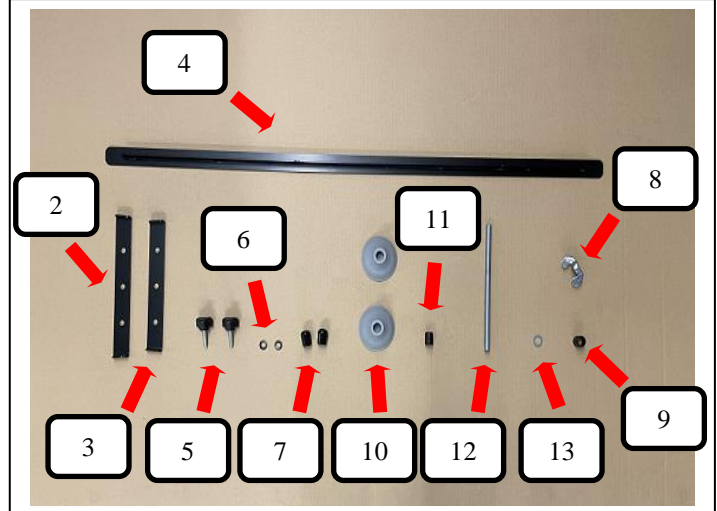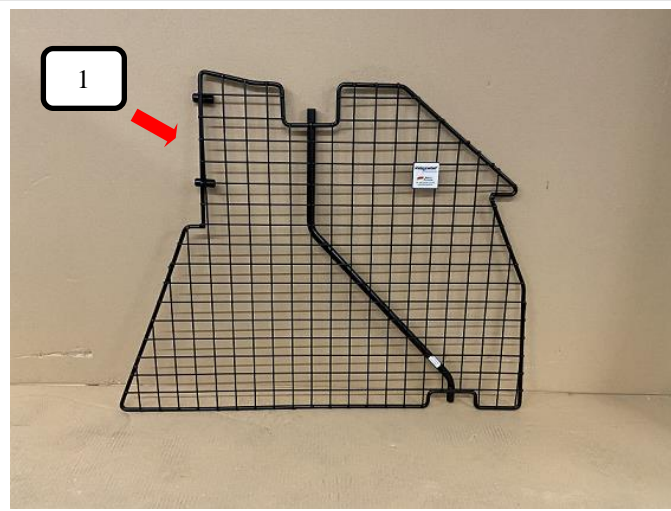

Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300330
Ausgabestand: md.04/2022

Bild 1

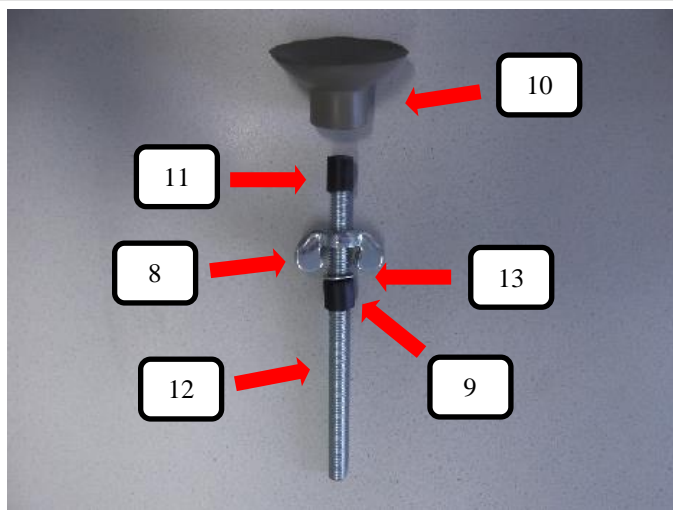


Auf die Gewindestange oben (Pos.12) die Distanzhülse (Pos. 11) und danach den GummifüÙ (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 8) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 13) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 9) aufschieben.

Bild 2

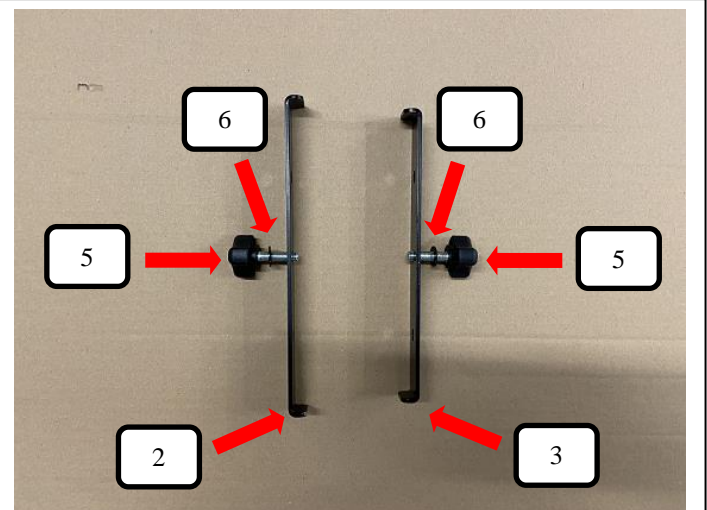

Die beiden U-Bügel (Pos.2 + 3) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

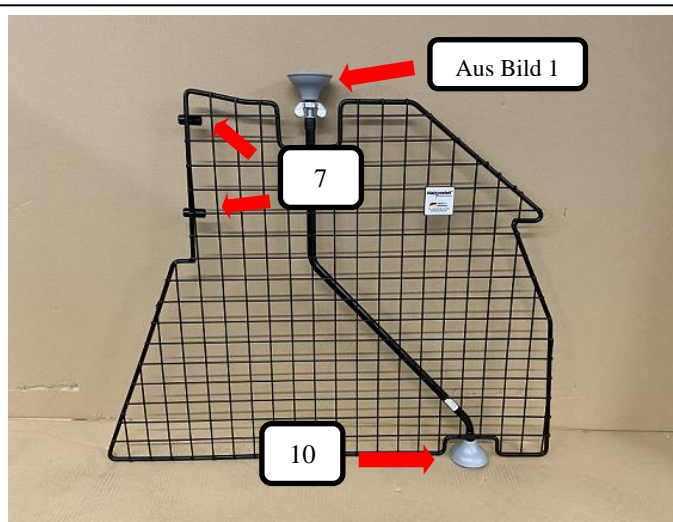

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit GummifüÙ oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen GummifüÙ (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 7) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



T-Stützschiene (Pos. 4) wie auf dem Bild zur Stabilisierung unter dem Kofferraumboden platzieren.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300330
Ausgabestand: md.04/2022

Bild 5




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7

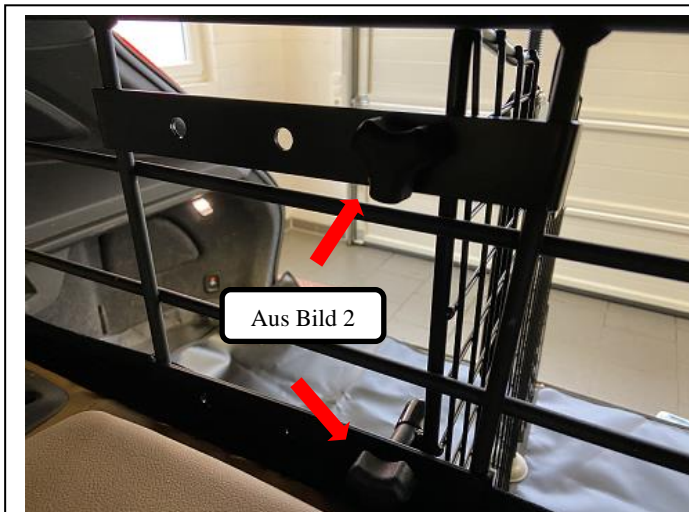

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.