

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300376  
Ausgabestand: md.12/2022

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mazda CX 60 und Mazda CX 60 PHEV  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ:  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadieselbedach

### Stückliste

| Position | Benennung             | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|-----------------------|---------------|--------|
| 1        | Trenngitter           |               | 1      |
| 2        | Gewindehaken          | 470 mm        | 2      |
| 3        | Dachhalter L+R        |               | 2      |
| 4        | Unterlegscheibe       | M-BR8x19x1,5S | 4      |
| 5        | Schlossschraube M8x20 | M-VBM8x20S    | 2      |
| 6        | Schlossschraube M8x40 | M-VBM8x40S    | 2      |
| 7        | Rändelmutter flach    | 20301000F     | 4      |
| 8        | Rändelmutter gewölbt  | 20301000      | 2      |
| 9        | Gummifuß gerade       | M-460641AE    | 2      |
| 10       | Kunststoffhülse       | 20301003      | 2      |

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300376  
Ausgabestand: md.12/2022

**Bild 1**

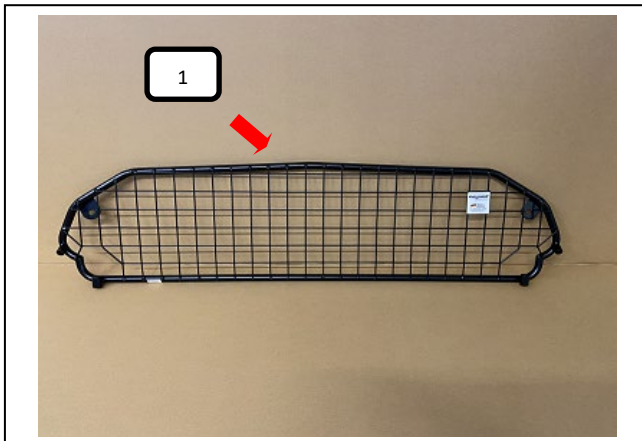


Trenngitter

**Bild 2**

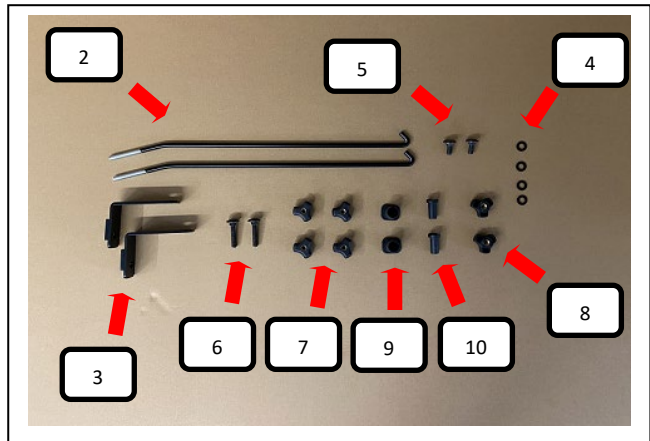


Montagesatz

**Bild 3**

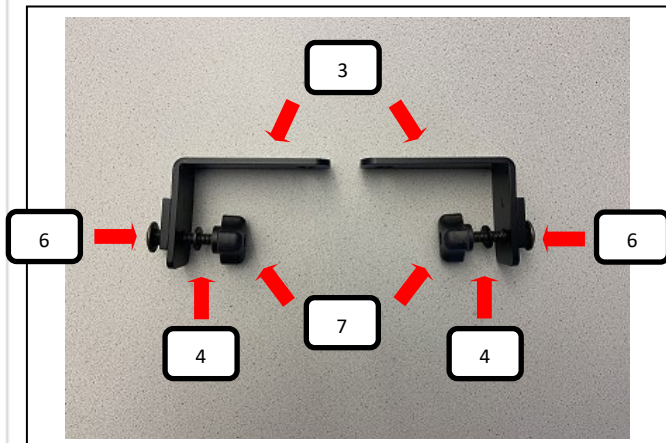

Dachhalter L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube M8x40 (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 7) vormontieren.

**Bild 4**

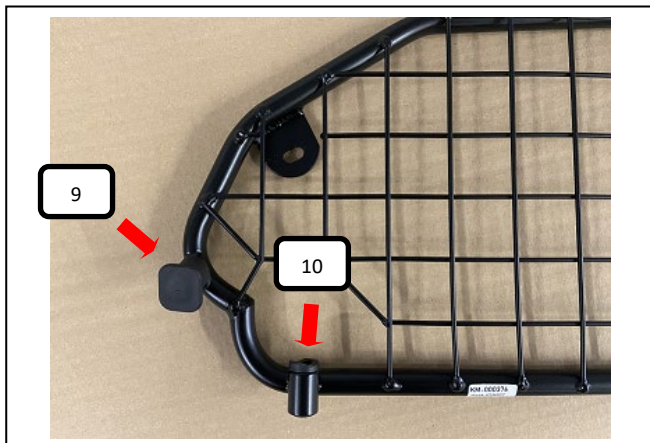

Gummifuß gerade (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 10) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300376  
Ausgabestand: md.12/2022

**Bild 5**




Vormontierte Dachhalter L+R (Pos. 3) aus Bild 3, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

**Bild 6**

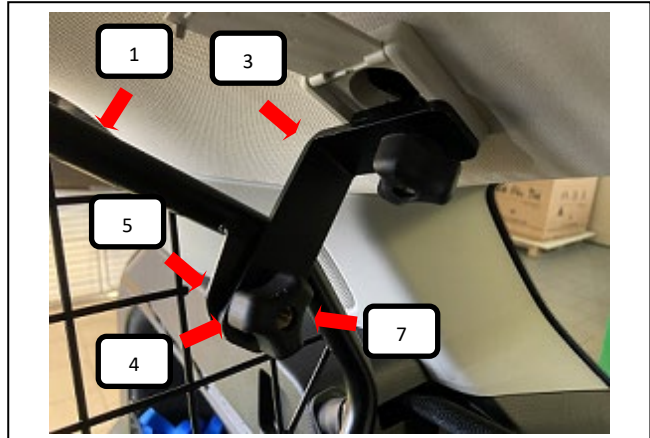

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an den montierten Dachhalter (Pos. 3) halten. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) mittels einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Dachhalter (Pos. 3) befestigen und festziehen.

**Bild 7**

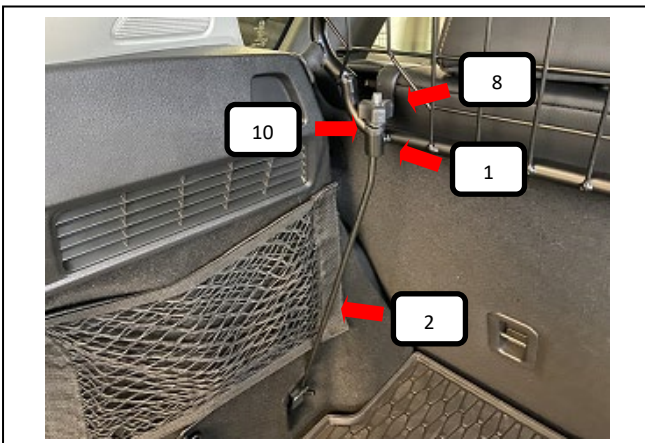

Gewindehaken (Pos. 2) in die Verzurröse einhängen und oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 10) schieben. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 8) aufdrehen und festziehen.

**Bild 8**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**