

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300073
Ausgabestand: md.01/2017



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Renegade
Modelljahr: ab 2014 -
Fahrzeugtyp: Jeep Renegade PHEV
Modelljahr: ab 2020 -
Typ: SUV
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: mit Panoramastiebedach

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|----------------------|-----------------|
| 1 | Trenngitter | |
| 2 | Stützfüße li/re | 2 |
| 3 | Gewindehaken li/re | 2 |
| 4 | Gummifuß | 20301001 4 |
| 5 | Rändelmutter flach | 20301000F 4 |
| 6 | Rändelmutter gewölbt | 20301000 2 |
| 7 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S 4 |
| 8 | Rohrendkappen 16mm | 3000201357 2 |
| 9 | Kunststoffhülse | 20301003 2 |

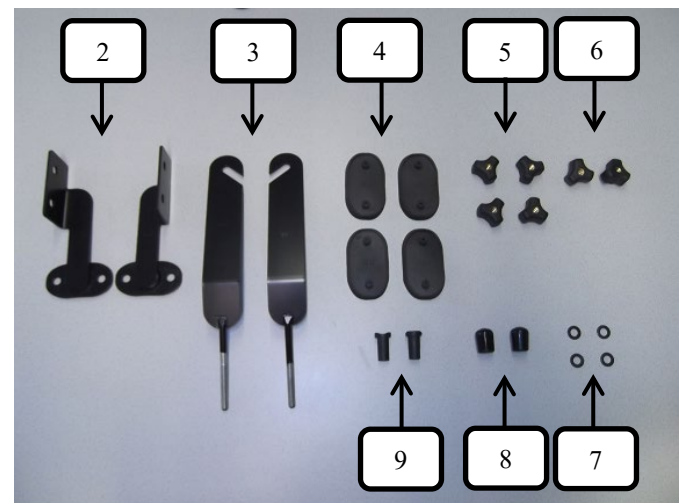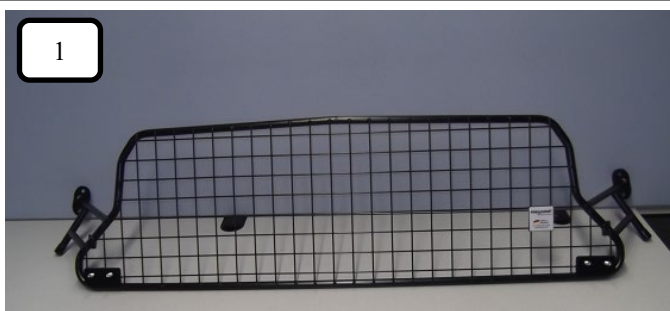

Vormontage:

Kofferraumableckrollo entfernen
Rücksitze umlegen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300073
Ausgabestand: md.01/2017

Bild 1

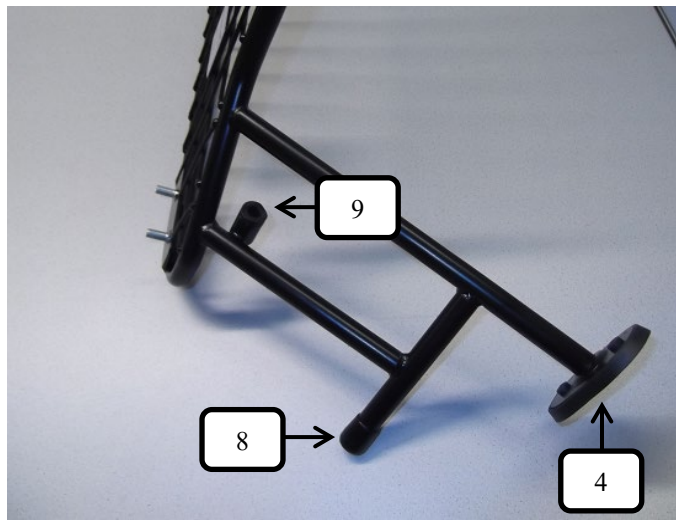


Wie im Bild dargestellt, links und rechts am Trenngitter jeweils einen Gummifuß (Pos.4), eine Rohrendkappe 16mm (Pos.8) und eine Kunststoffhülse (Pos.9) aufstecken

Bild 2

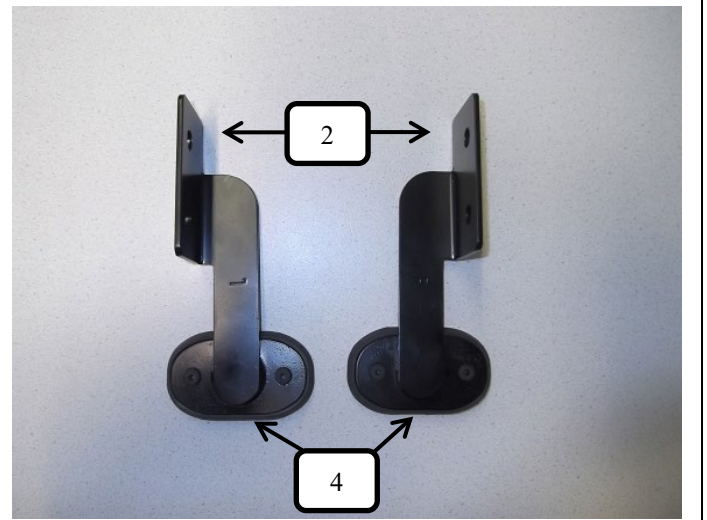


Auf die beiden Stützfüße li/re (Pos.2) jeweils einen Gummifuß (Pos.4) aufstecken

Bild 3

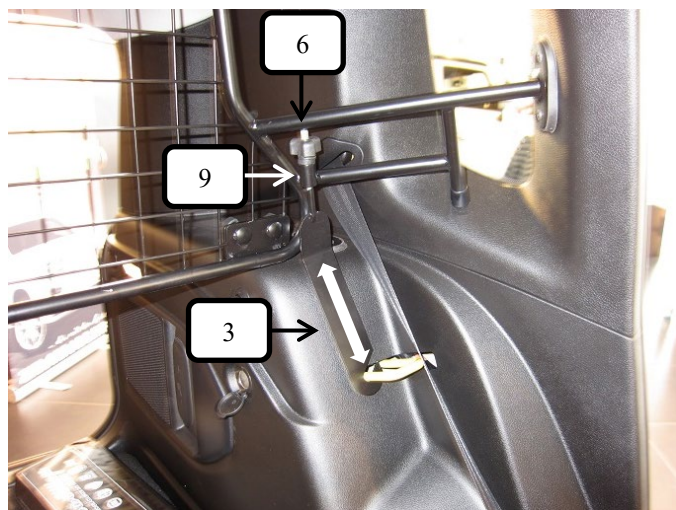

Trenngitter wahlweise vom Kofferraum oder Rücksitzbank ins Fahrzeug einbringen und zwischen den beiden C - Säulen wie im Bild dargestellt positionieren.
Die beiden Gewindehaken (Pos.3) der jeweiligen Einbauseite li/re in die Rücksitzverankerung einhängen, durch die Kunststoffhülse (Pos.9) am Trenngitter stecken und mittels der Rändelmutter gewölbt (Pos.6) so anziehen, das das Trenngitter noch beweglich ist.
Achtung!!! Bitte an den beiden Gewindehaken die Markierung li/re beachten

Bild 4

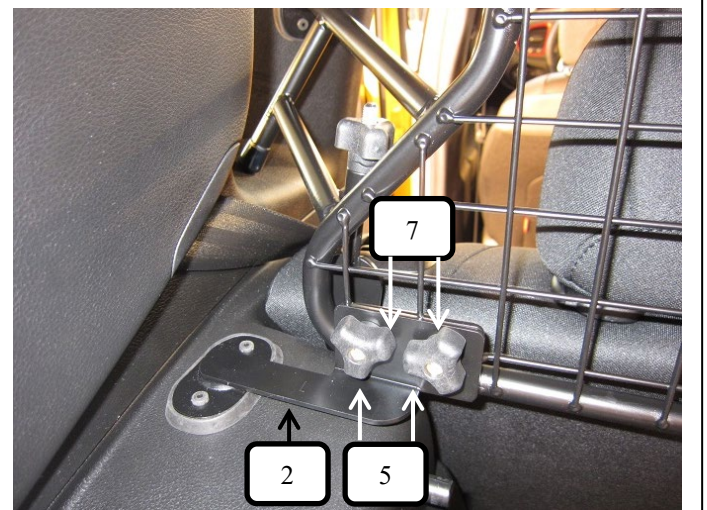

Nun die beiden Stützfüße (Pos.2) der jeweiligen Einbauseite li/re an den am Trenngitter befindlichen Schrauben mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) sowie Rändelmutter flach (Pos.5) lose befestigen.
Nun das Trenngitter final ausrichten (bitte auf Plananlage aller Gummifüße achten) und befestigen.
Rücksitze wieder hochklappen und ggf. Kofferraumabdeckung wieder einhängen.
Achtung!!! Bitte an den beiden Stützfüßen die Markierung li/re beachten

ACHTUNG:

Bitte die Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann!!