

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300185
Ausgabestand: md.05/2019

Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Combo E
Citroen Berlingo
Peugeot Rifter
ab Bj. 2018



Modelljahr:
Typ:
Position: mit Panoramadach und
Ablagefach

Ausführung: Stahlmasche 40 mm

Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300184

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Raumteiler	1	
2	U-Bügel 40mm	2	
3	Bodenhalter	1	
4	Gegenplatte	1	
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
8	Schlossschraube	M-VBM8x30S	1
9	Rändelmutter flach	20301000F	2

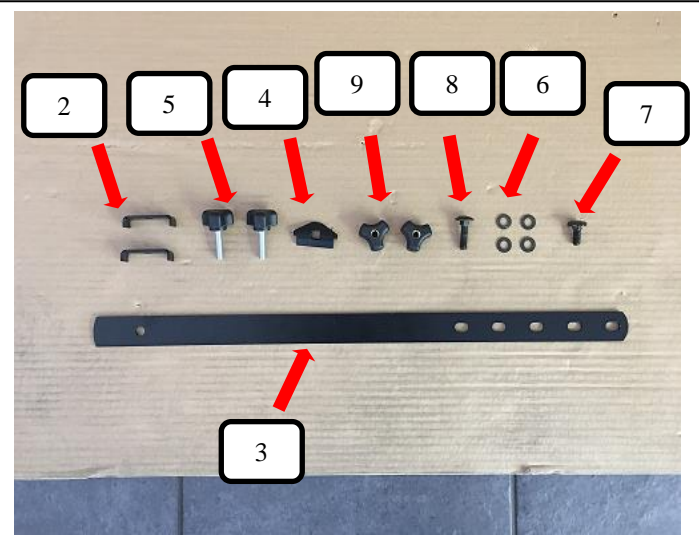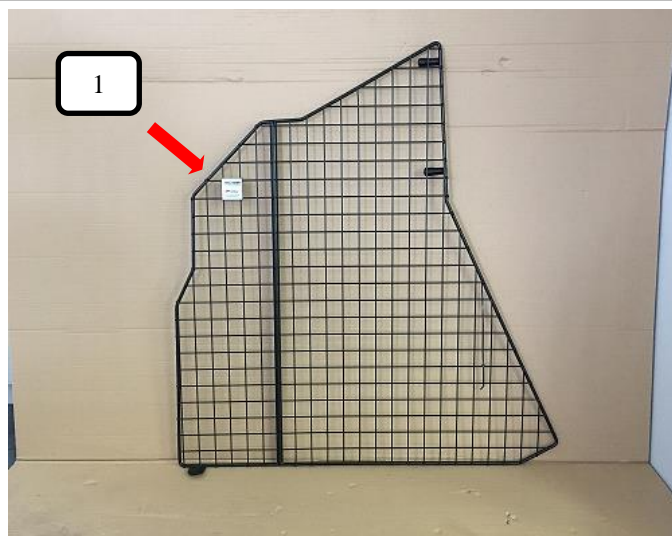

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300185
Ausgabestand: md.05/2019

Bild 2

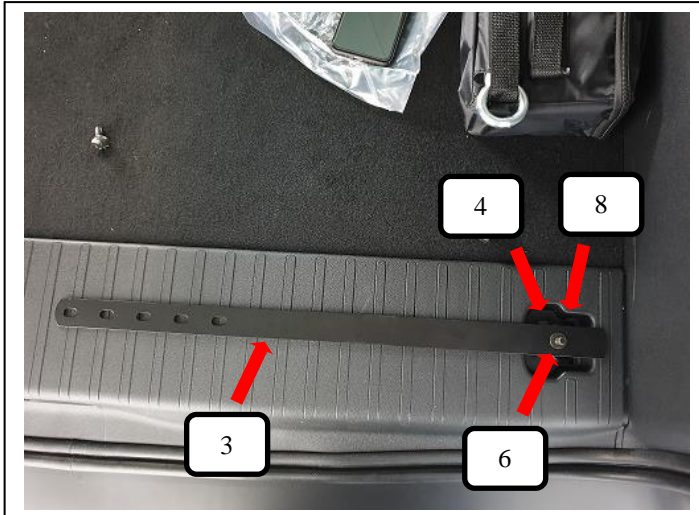


Schlossschraube (Pos. 8) durch die Gegenplatte (Pos. 4) stecken und unter die Verzurröse (Pos. 3) legen. Von oben den Bodenhalter (Pos. 3) und eine Unterlegscheibe (Pos. 6) über die Schlossschraube (Pos. 8) führen.

Bild 3

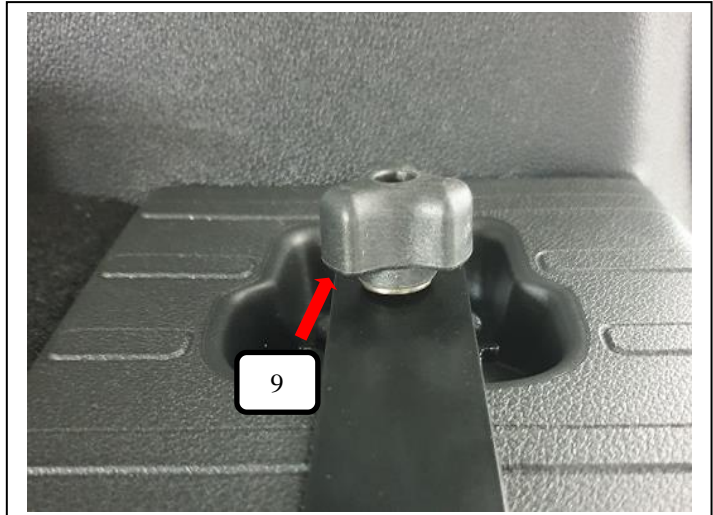


Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

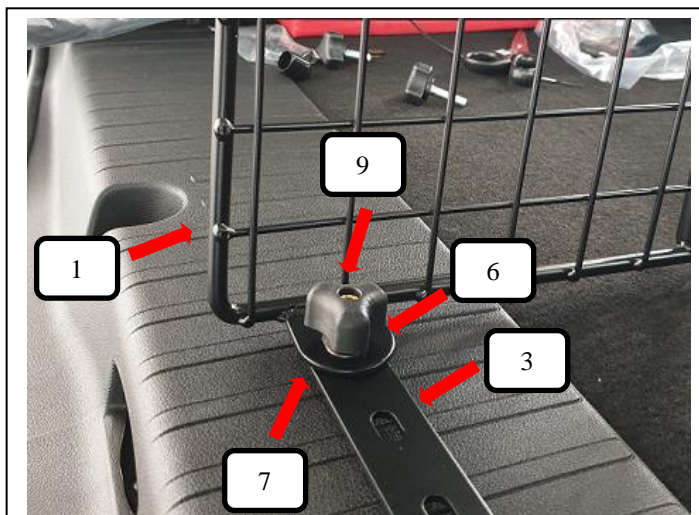

Schlossschraube (Pos. 7) von unten in der gewünschten Position durch den Bodenhalter (Pos. 3) und Raumteiler (Pos. 1) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 5

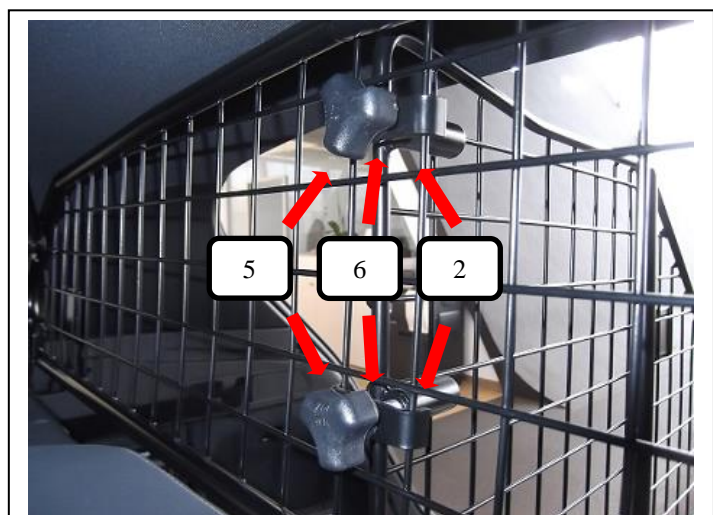

Die beiden U-Bügel (Pos. 2) zusammen von vorne mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelschraube (Pos. 5), oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300185
Ausgabestand: md.05/2019

Bild 6



Raumteiler im montierten Zustand, mit offenem Ablagefach.

Bild 7

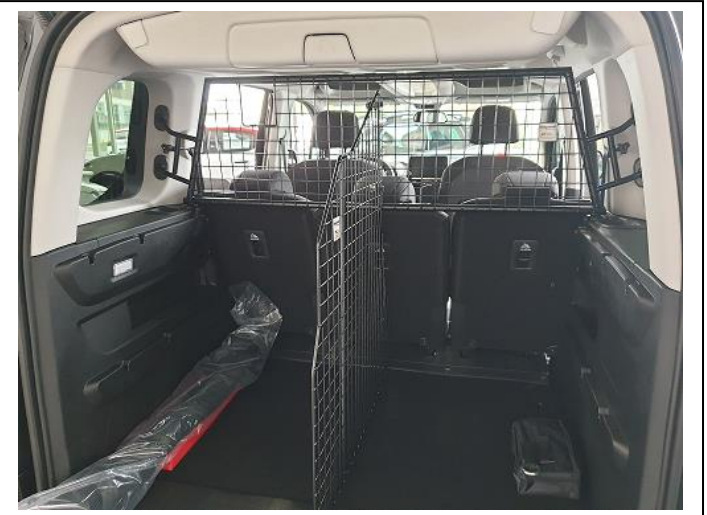

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: