

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300137  
Ausgabestand: md.06/2018


## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Toyota Aygo  
Modelljahr: ab Bj.2014 -  
Typ: 2. Generation  
Position: Dach bis Boden auf umgelegten  
Rücksitzen, mit seitlichen  
Stahlstreben zur seitlichen  
Befestigung  
Ausführung: Rohrrahmen 22mm,  
Stahlmaschen 40x40mm  
Besonderheiten:

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben links + rechts 631mm	2
3	Bodenhalterung 135x55mm	2
4	Gegenplatte mit 4-kant	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	6
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
8	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

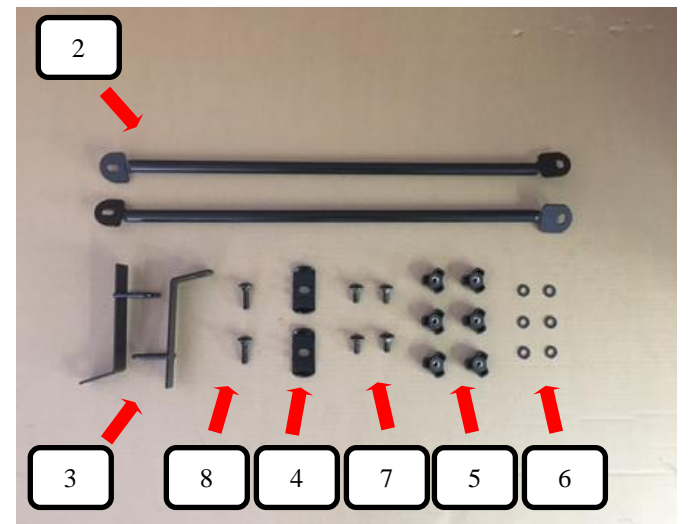

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300137  
Ausgabestand: md.06/2018

Bild 1




Rücksitzbank umlegen.

Bild 2

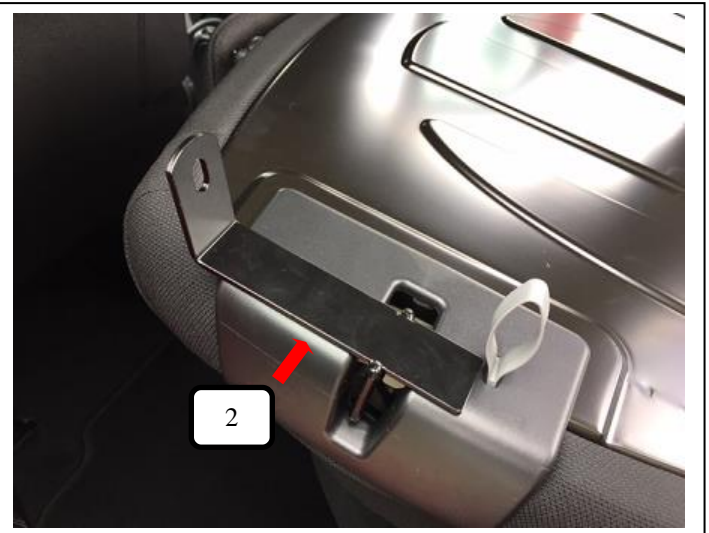


Bodenhalterung (Pos. .3) in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte einstecken.

Bild 3

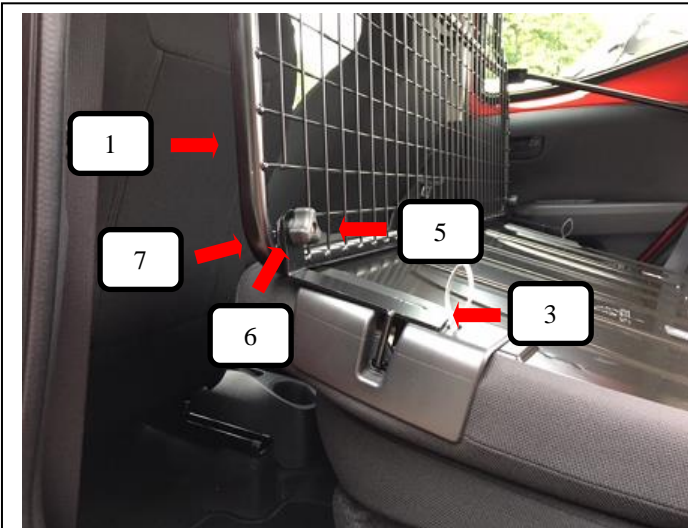

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalter (Pos.3) stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos.7), Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelmutter flach (Pos.5), das Trenngitter (Pos. 1) mit der Bodenhalterung (Pos. 3) verbinden und festziehen.

Bild 4

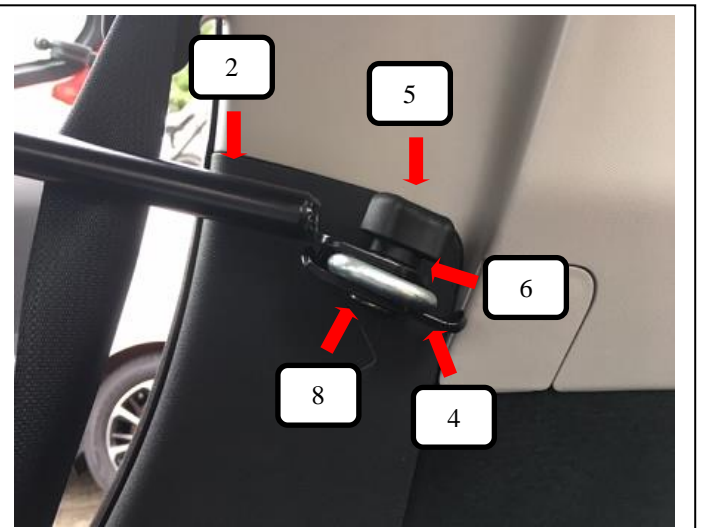


Streben links + rechts (Pos. 2) von oben auf die Rücksitzbank-Arretierung halten, von unten eine Schlossschraube (Pos.8), Gegenplatte (Pos. 4) durchstecken. Jetzt eine Rändelmutter flach (Pos.5) und Unterlegscheibe (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300137  
Ausgabestand: md.06/2018

Bild 5

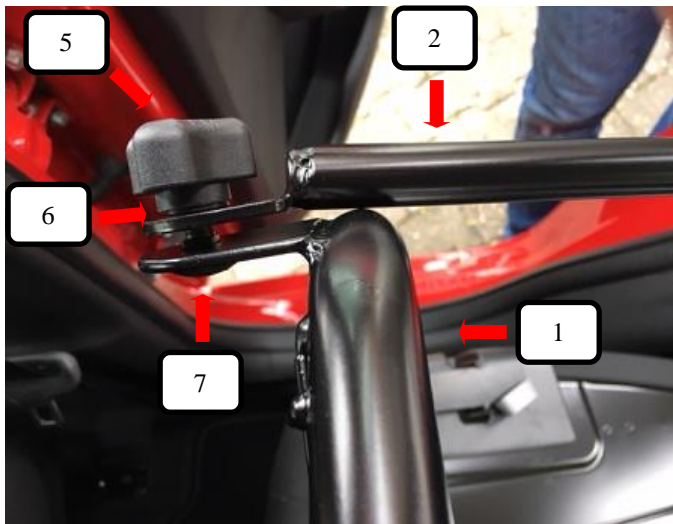

Streben links + rechts (Pos. 2) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von innen eine Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken und dann eine Rändelmutter flach (Pos.5) und Unterlegscheibe (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**