

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300082
Ausgabestand: md.03/2017


Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q5 und Q5 Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV
Position: hinten oberhalb der
Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passt mit und ohne
Panoramashiebedach,
sowie mit und ohne
Niveauregulierung !

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: | |
|------|-----------------------------|---------------|---|
| 1 | Trenngitter | 1 | |
| 2 | Dachhalter | 100x70 mm | 2 |
| 3 | Dachhalter | 100x45mm | 2 |
| 4 | Seitenhalter rechts + links | LANG | 2 |
| 5 | Seitenhalter rechts + links | KURZ | 2 |
| 6 | Rändelmutter flach | 20301000F | 6 |
| 7 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S | 6 |
| 8 | Schlossschraube | M-VBM8x20S | 4 |
| 9 | Schlossschraube | M-VBM8x30S | 2 |
| 10 | Gummiauflage klein | M-460461D | 6 |
| 11 | Innensechskantschraube | M5x20 | 2 |

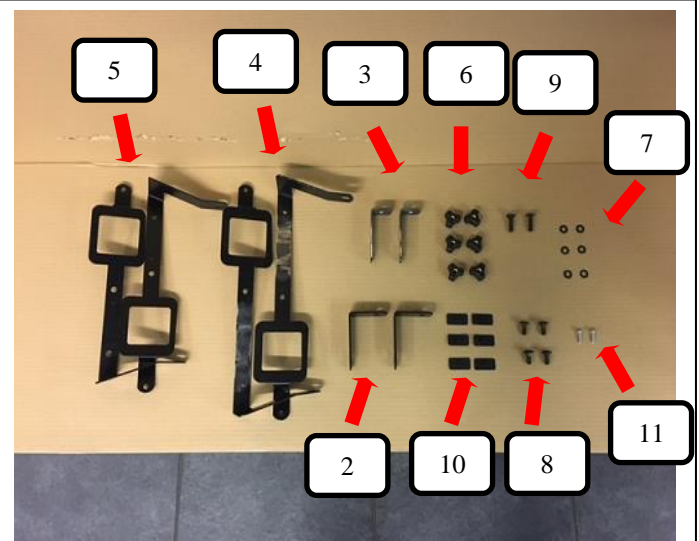

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.

Benötigtes Werkzeug: Innensechskant Gr.3 und Torx Gr. T15 oder T20

Mit Komfort-Plus Rücksitzbank – Pos. 2 + 5 verwenden !

Ohne Komfort-Plus Rücksitzbank – Pos. 3 + 4 verwenden !

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300082
Ausgabestand: md.03/2017

Bild 1

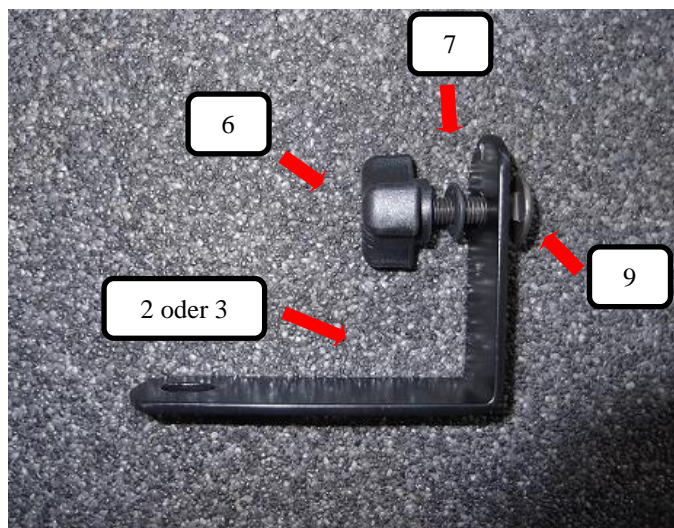

Je nach Ausstattungsvariante der Rücksitzbank (mit oder ohne Komfort-Plus), muss der Dachhalter (Pos. 4 oder 5) mit der Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und der Rändelmutter flach (Pos. 6) vormontiert werden.

Bild 2

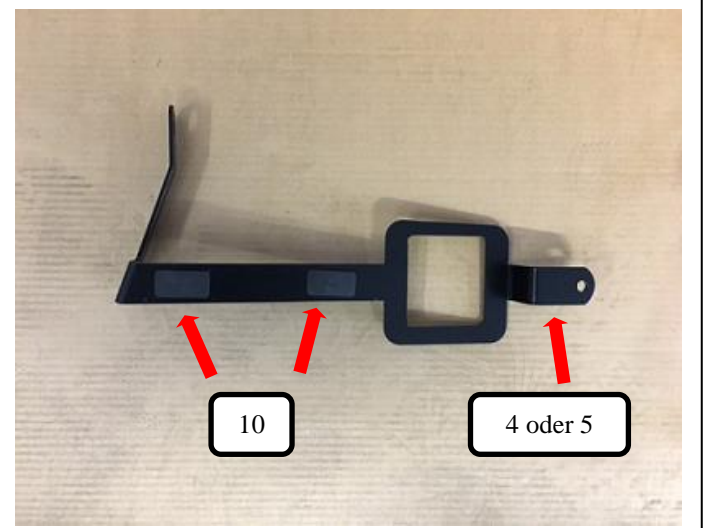


Je nach Ausstattungsvariante der Rücksitzbank (mit oder ohne Komfort-Plus), muss der Seitenhalter rechts + links in lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) verwendet werden. Gummiauflage klein (Pos. 10) wie auf dem Bild in den Seitenhalter rechts + links in lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) drücken.

Bild 3



Vormontierten Dachhalter (Pos. 2 oder 3) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

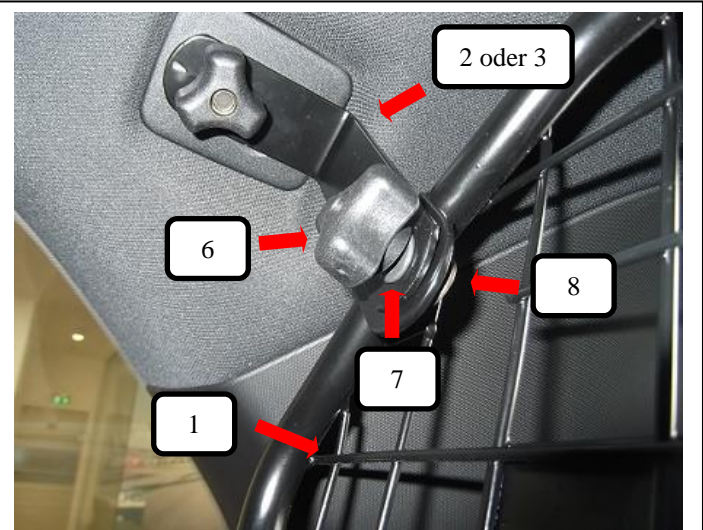


Das Trenngitter (Pos. 1) an den Dachhalter (Pos. 2 oder 3) halten und die Schlossschraube (Pos. 8) von hinten durchstecken. Von der anderen Seite mit der Unterlegscheibe (Pos. 7) und die Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300082
Ausgabestand: md.03/2017

Bild 5

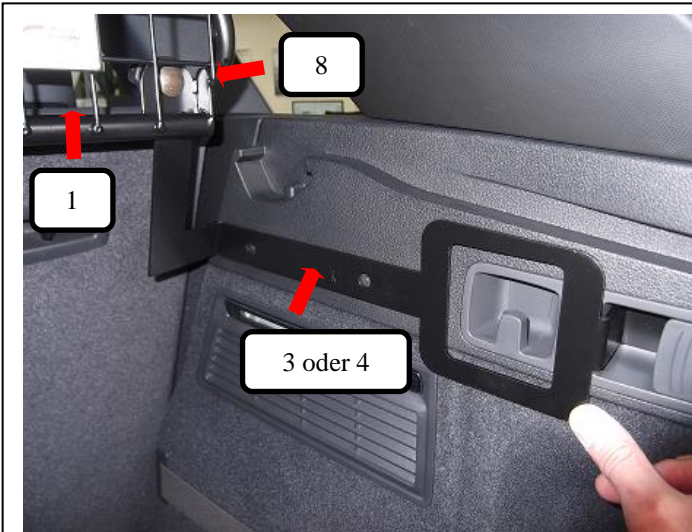


Seitenhalter rechts + links – lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) auf beiden Seiten von vorne an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von hinten die Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken.

Bild 6

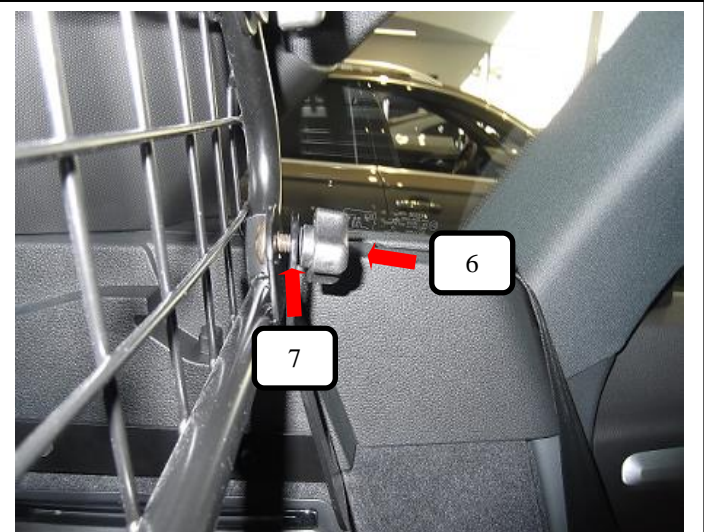

Jetzt von vorne mit der Unterlegscheibe (Pos. 7) und der Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

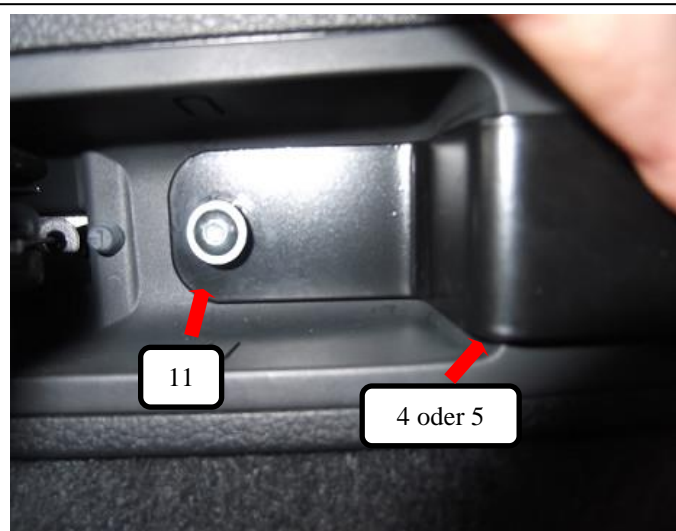

Hebel zurückziehen und Plastikkappe entfernen, darunter befindet sich eine Schraube die mit einem Torx T15 rausgedreht werden muss. Jetzt die Seitenhalter rechts + links – lang oder kurz (Pos. 4 oder 5) ran drücken und mit den Innensechskantschrauben (Pos. 11) festschrauben. Benötigtes Werkzeug: Inbus Gr.3 und Torx Gr. T15

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: