

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300230  
Ausgabestand: md.05/2020


## Teiler an 20300229

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Suzuki Jimny  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ: GJ  
Position: Hinter den Vordersitzen auf  
umgelegten Rücksitzen  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300229

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	Bodenhalter	1	
3	U-Bügel 40mm	2	
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	3
6	Schlossschraube M8x20mm	M-VBM8x20S	1
7	Rändelmutter flach	20301000F	1
8	Rohrendkappe 16mm	3000201357	2
9	Innensechskantschraube	M6x16mm	1

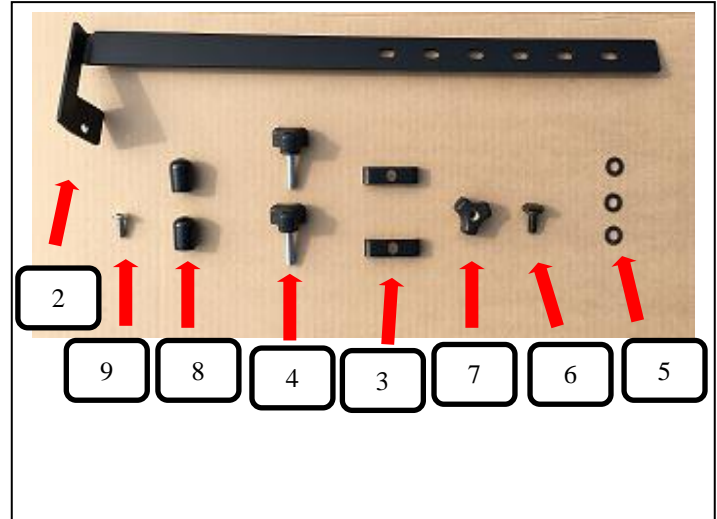

### Vormontage:


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300230  
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 1

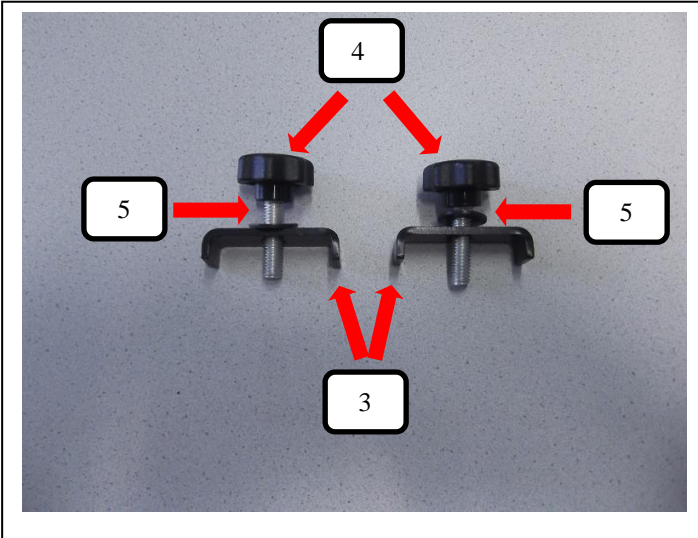


Die beiden U-Bügel (Pos.3) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2




Beide Rohrendkappen (Pos. 8) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 3

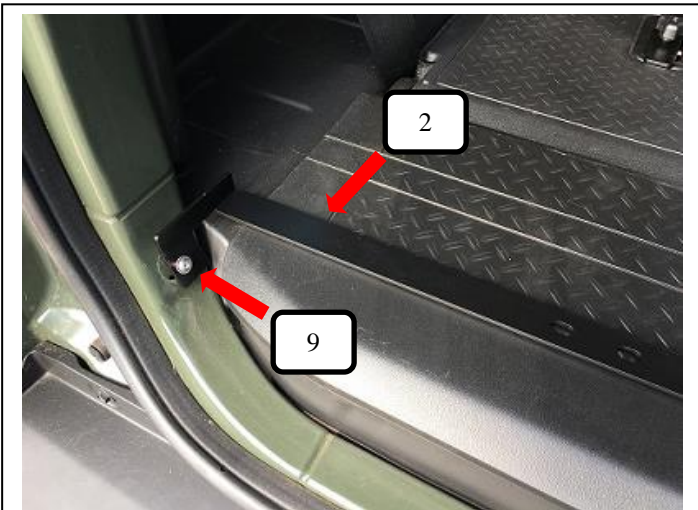

Plastik.Schraubkappe mittels Kreuzschraubendreher entfernen und den Bodenhalter (Pos. 2) mit der Innensechskantschraube (Pos. 9) in das vorhandene Gewinde im Fahrzeug reindrehen und festziehen.

Bild 4

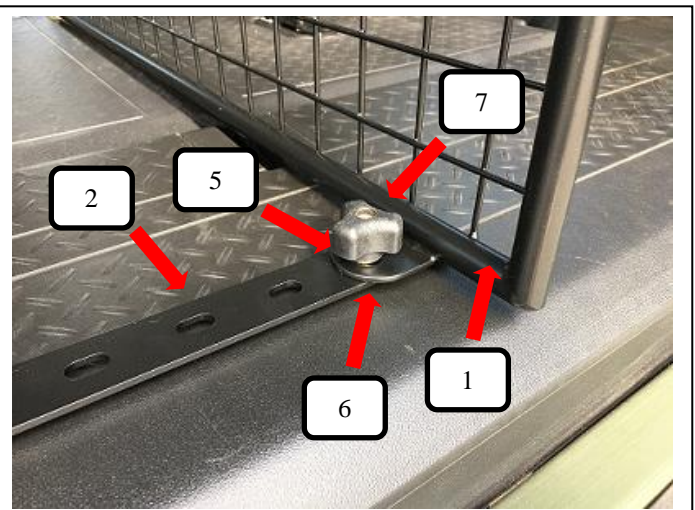

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und auf den Bodenhalter (Pos. 2) stellen, jetzt von unten die Schlossschraube (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und den Teiler (Pos. 1) stecken. Von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 5), Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300230  
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 5



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 1 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 6



Teiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**