



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300246  
Ausgabestand: md.07/2020


## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes EQC  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: N293  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Befestigung an original  
Netzaufhängungen und passend  
mit und ohne  
Panoramaschiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R	2
3	Dachhalter	2
4	Rändelmutter gewölbt	2
5	Rändelmutter flach	4
6	Kunststoffhülse	2
7	Schlossschraube	2
8	Schlossschraube	2
9	Unterlegscheibe	4
10	Rohrendkappe 22mm	2

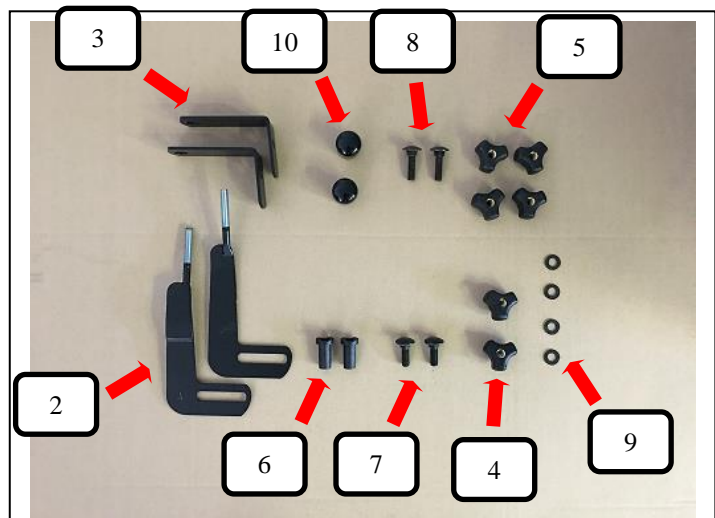

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300246  
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 1

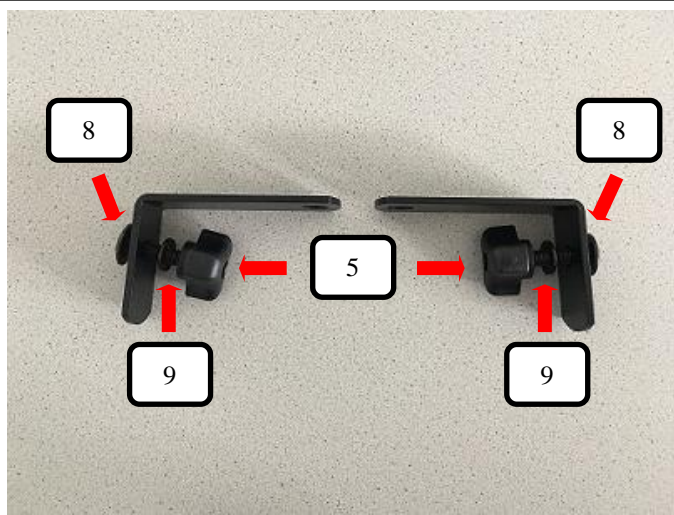


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2




Vormontierten Dachhalter (Pos. 3) aus Bild 1, in die vorhandenen original Netzaufhängungen einhängen und anziehen.

Bild 3

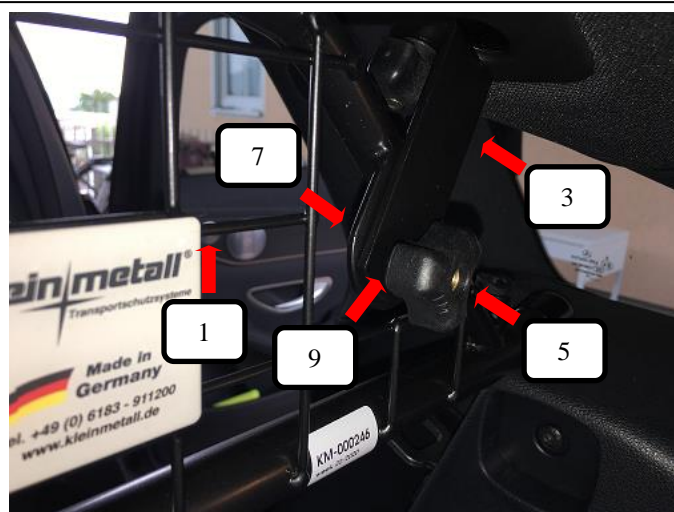

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, jetzt den Dachhalter (Pos. 3) mittels einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 4

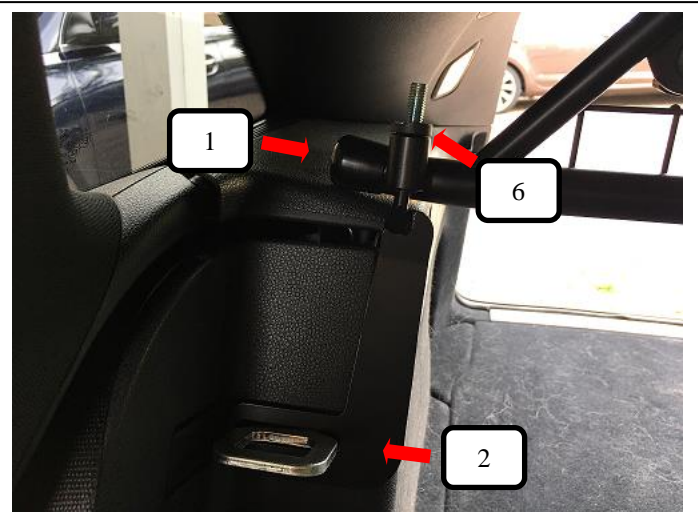


Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rücksitzbank-Arretierungspunkte schieben und das Gewinde oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülle (Pos. 6) stecken.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300246  
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 5

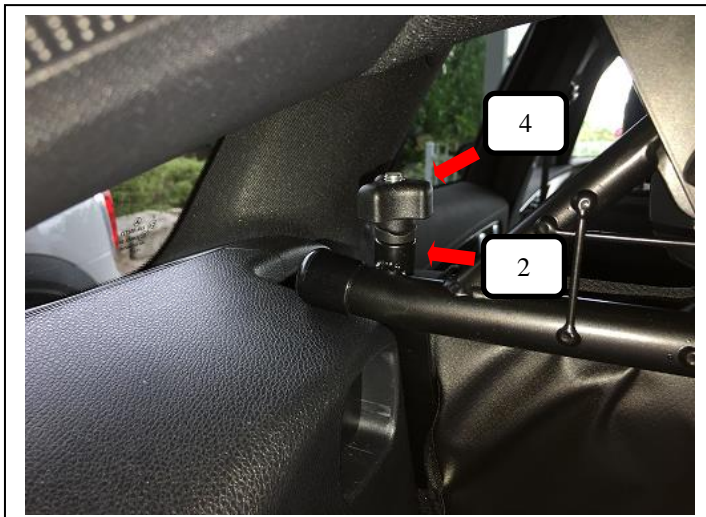

Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**