




## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi A6 Avant (C8)  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ: Kombi  
Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Vordersitzen  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramashiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachwinkel 120 x 100 mm	2
3	Bodenhalterung 160 x 50 mm	2
4	Rändelmutter flach 20301000F	8
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
6	Schlossschraube M-VBM8x20S	6
7	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

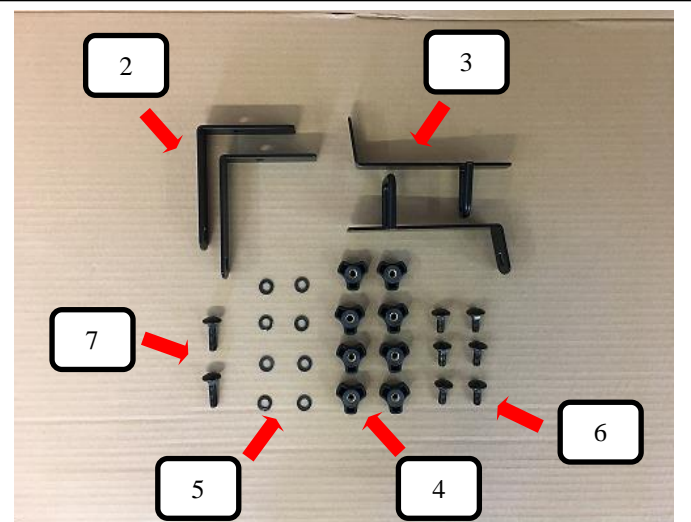

### Vormontage:

Rücksitzbank muss umgelegt und die Kopfstützen etwas herausgezogen werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300161  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

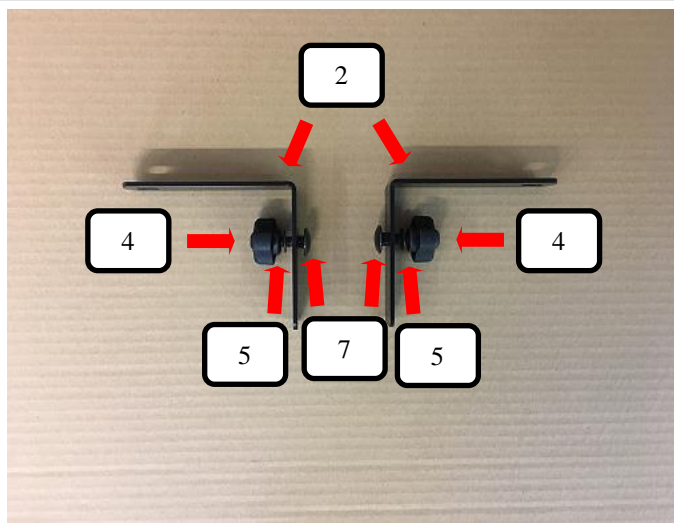

Dachwinkel (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 2




Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte eindrücken.

Bild 3



Vormontierten Dachwinkel (Pos. 2) aus Bild 1 in die im Dachhimmel vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

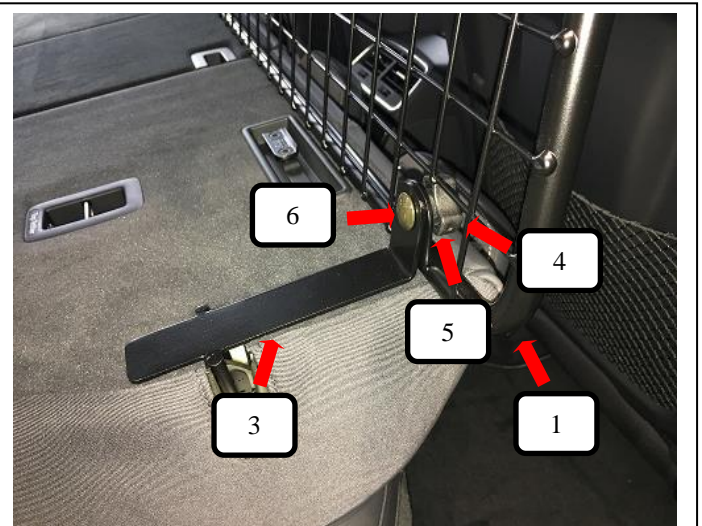


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterungen (Pos. 3) stellen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und einer Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300161  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5

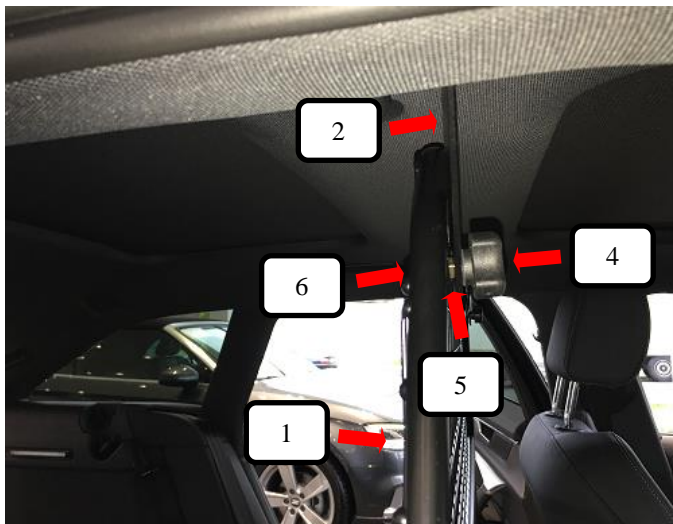

Dachwinkel (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und einer Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 5

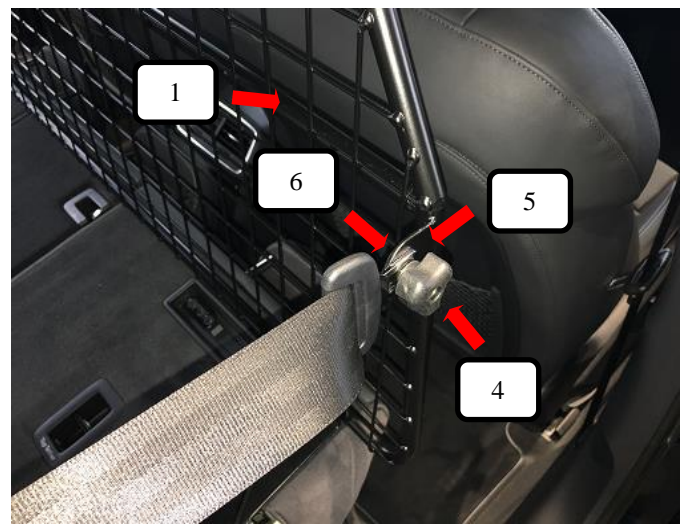

Gurt wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**