

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300163  
Ausgabestand: md.11/2018



## Raumteiler an 20300162

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Porsche Cayenne E3  
Modelljahr: ab Bj. 2017 -  
Typ: SUV  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
1/2 : 1/2 oder 1/3 : 2/3  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300162, passend mit und  
ohne Panoramashiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben	M12x208 1
3	Gummifuß grau RM	10004006 2
4	U-Bügel	40 mm mit Loch 2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
6	Rohrendkappen 16mm	3000201357 2
7	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
8	Flügelmutter	10004008 1
9	Unterlegscheibe	10004009 1
10	Distanzhülse	10004007 1
11	Gegenplatte	1
12	Bodenhalter 500 mm	1
13	Schlossschraube	M-VBM8x20S 1
14	Rändelmutter flach	20301000F 2
15	Schlossschraube	M_VBM8x30S 1
16	Gummiunterlage	90x90x8 mm 1

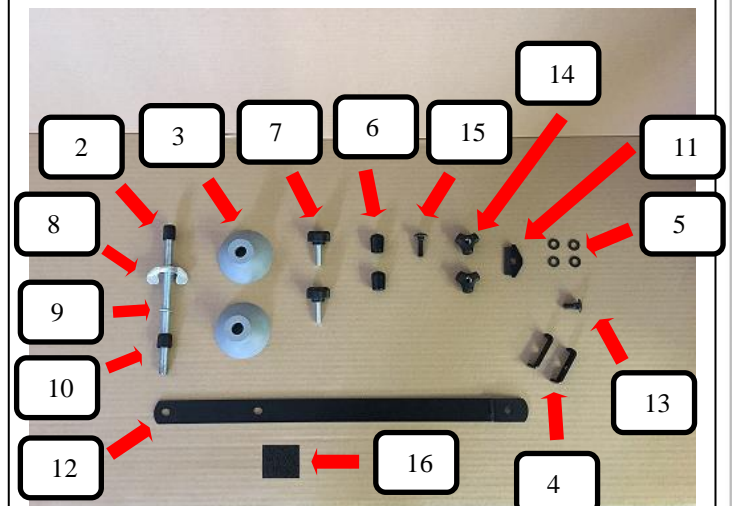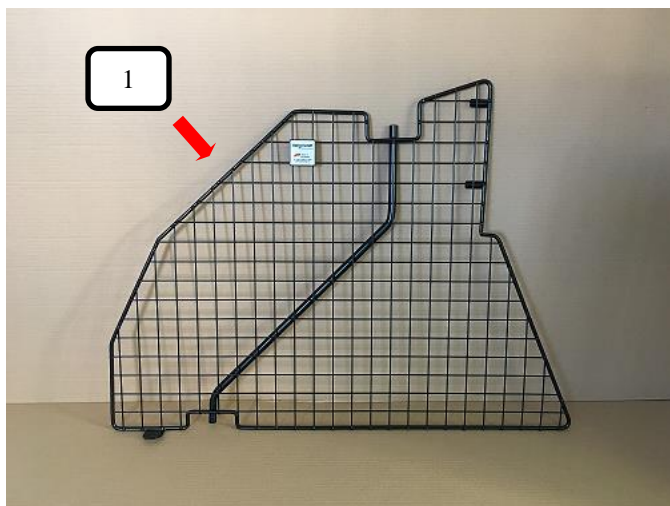

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300163  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

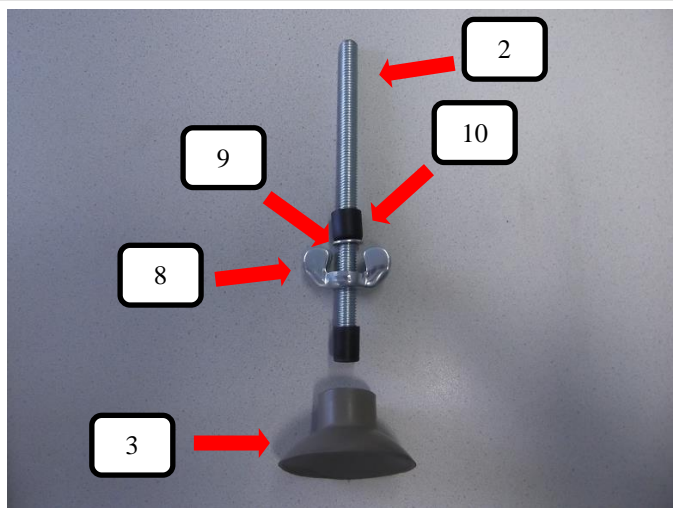


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

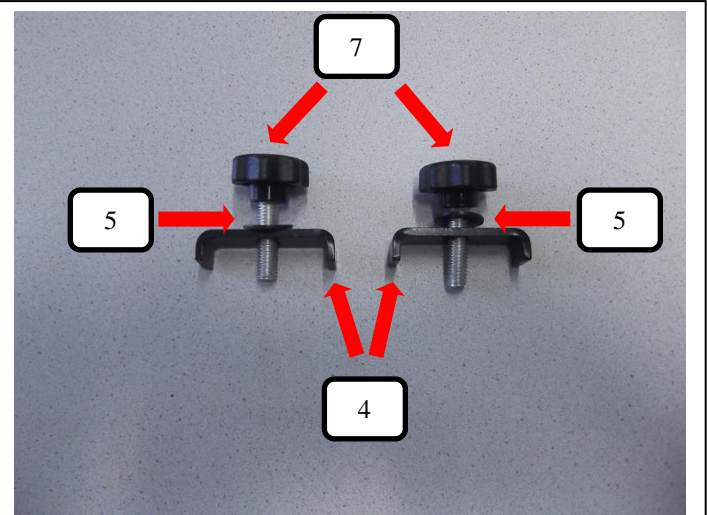

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

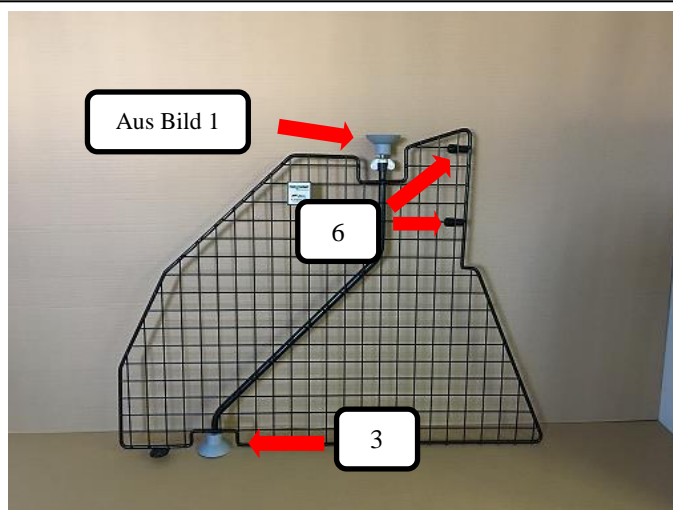

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300163  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5

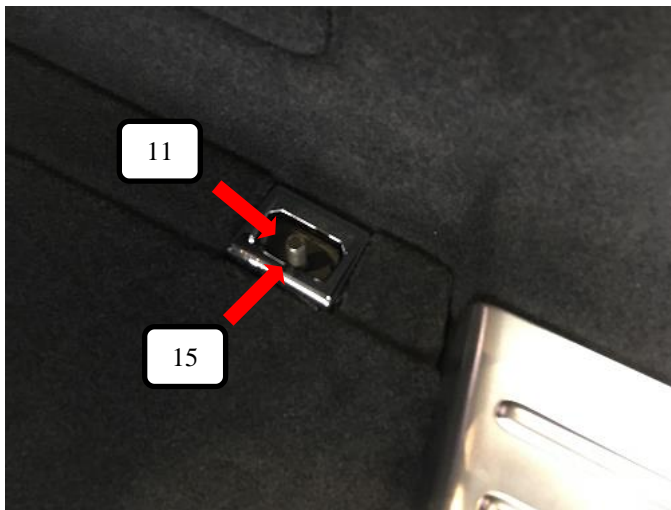


Schlossschraube (Pos. 13) durch die Gegenplatte (Pos. 11) stecken und unter die Verzurröse legen, die Verzurröse dann wieder runter klappen.

Bild 6

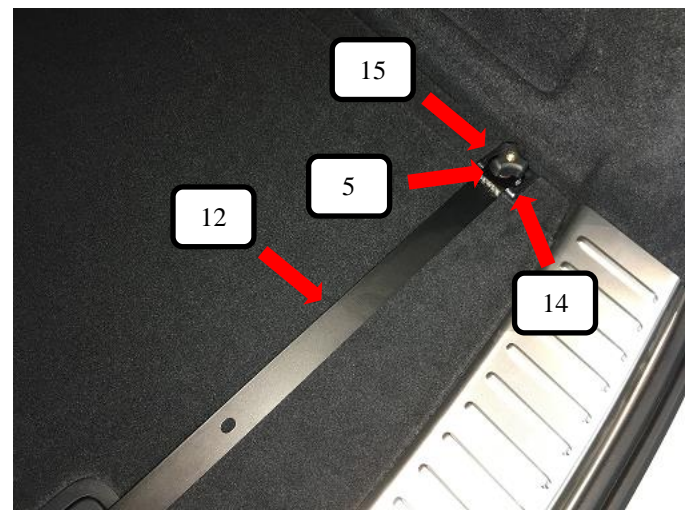


Bodenhalter (Pos. 12) über das Gewinde der Schlossschraube (Pos. 15) setzen, eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

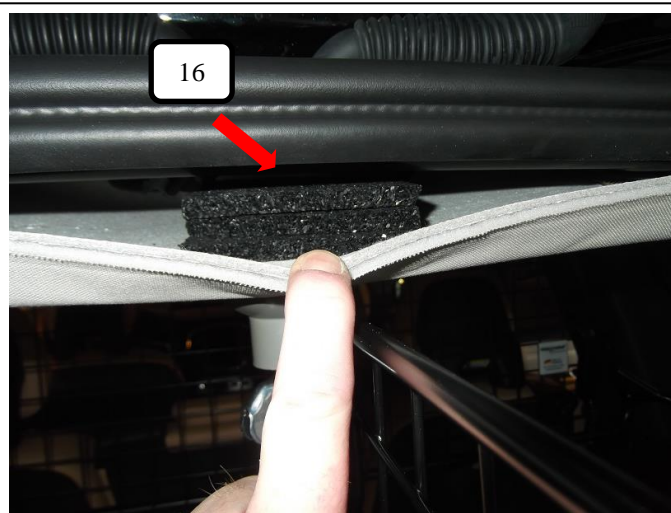

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.16) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben. Bitte die Anzahl der beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos. 16) verwenden.

Bild 8

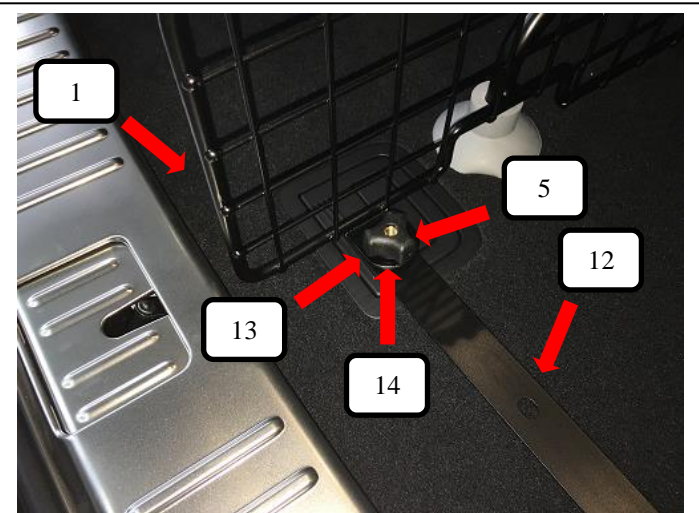

Von unter durch den Bodenhalter (Pos. 12) eine Schlossschraube (Pos. 13) stecken, den Teiler draus stellen und eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300163  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 9



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 10



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 11



Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.