




zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42107

Ausgabestand: dō.01/2013


TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Chevrolet Orlando
Modelljahr: 2013-
Position: über erster Rückbank
Besonderheiten: Stahlgeflecht

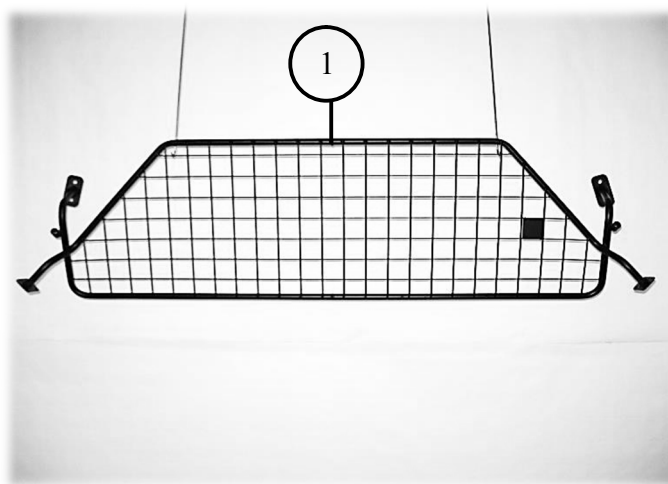


Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelschraube M8 460641I	2
3.	Kunststoffhülse 460641K	2
4.	Gummifuß 460641AD	4
5.	Gewindehaken M8 M-M37202-2003	2

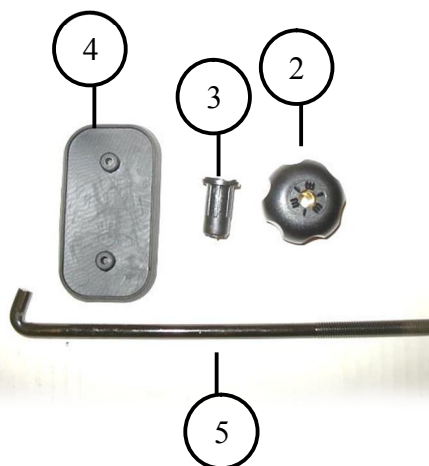

Vormontage:

GummiFüße Pos. 4 mit den Zapfen in die Löcher der vier Platten am Trenngitter drücken.
Kunststoffhülsen Pos.3 in die Hülsen am Trenngitter drücken.
Rückbank nach vorne klappen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42107

Ausgabestand: d0.01/2012

Bild.1


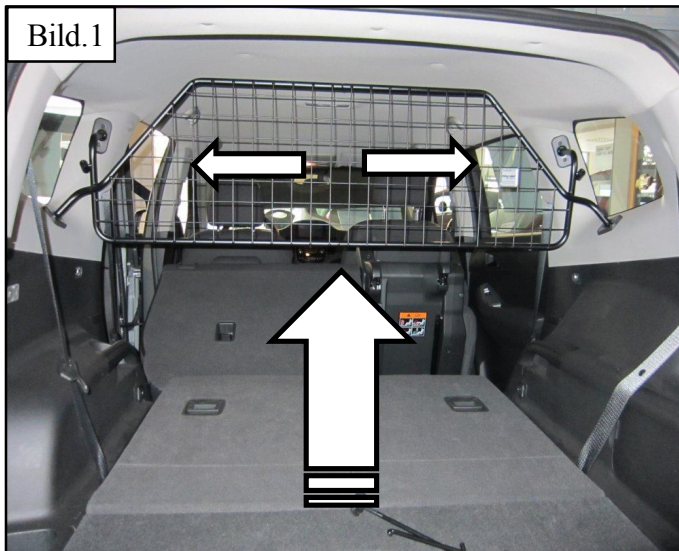


Bild.2

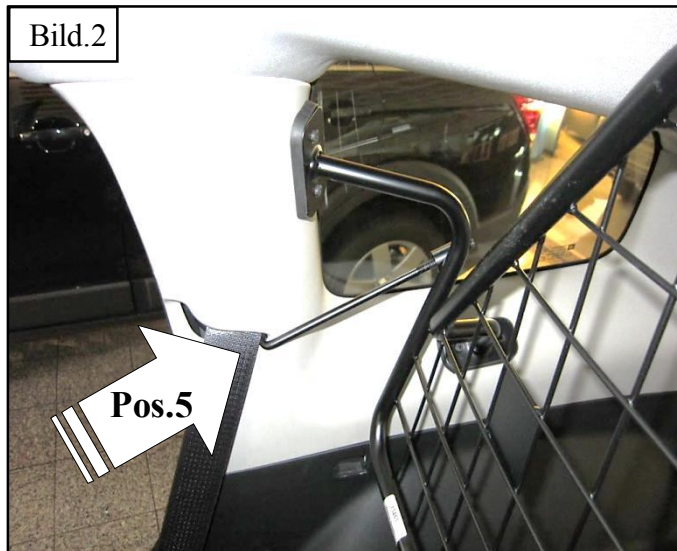

Rändelmutter Pos.2 nur so fest anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Werden die Rändelmuttern Pos.2 zu fest angezogen, können die Seitenverkleidungen des Fahrzeugs beschädigt werden.

Bild.3



SICHERHEITSHINWEISE:

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.