


TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: FORD Mondeo
Modelljahr: 2015->
Position: von Dach bis Boden hinter
der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlgeflecht 40 x 40mm


Stückliste-Montagesatz:

| Pos. | Benennung: | Anzahl: |
|------|---------------------------------------|---------|
| 1. | Trenngitter | 1 |
| 2. | Rändelmutter M8 KM 20301000F | 8 |
| 3. | Montagebügel Dach | 2 |
| 4. | Montagewinkel Boden R/L | 2 |
| 5. | Schlossschraube M8 x 50 M-VBM8x50S | 2 |
| 6. | Schlossschraube M8 x 20 M-VBM8x20S | 6 |
| 7. | U-Scheibe M-BR8x19x1,5S | 8 |
| 8. | Gegenplatten | 2 |

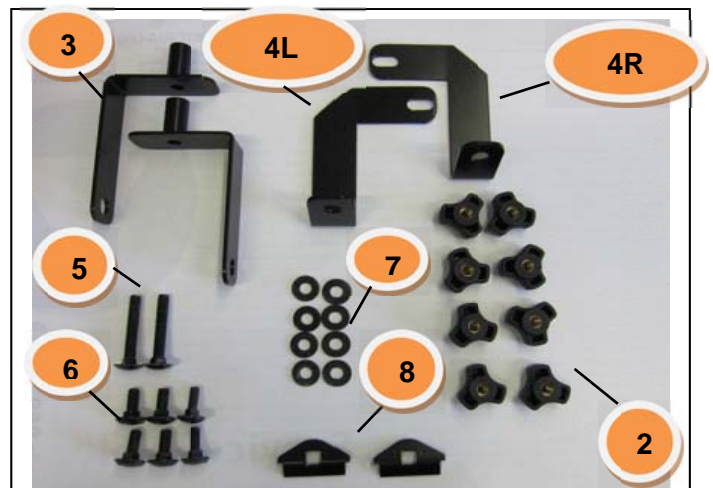

Vormontage:

Abdeckrollo entnehmen und Rückbank nach vorne klappen



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.




Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300011
Ausgabestand: dō.01/2015

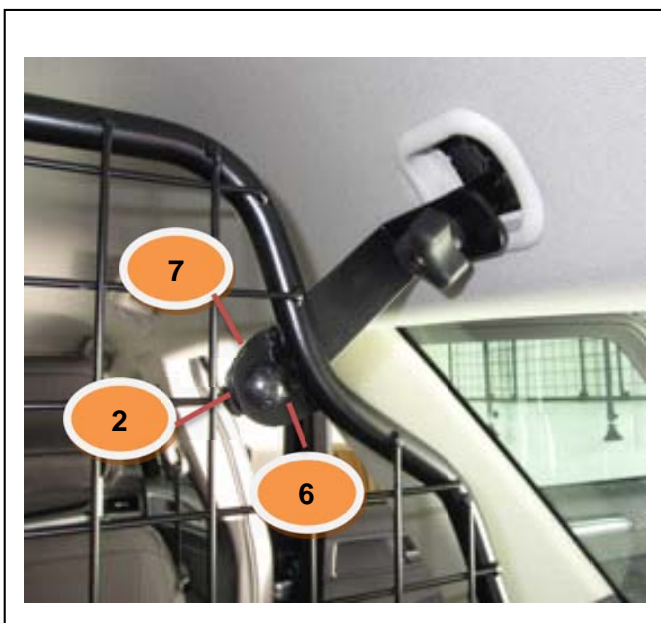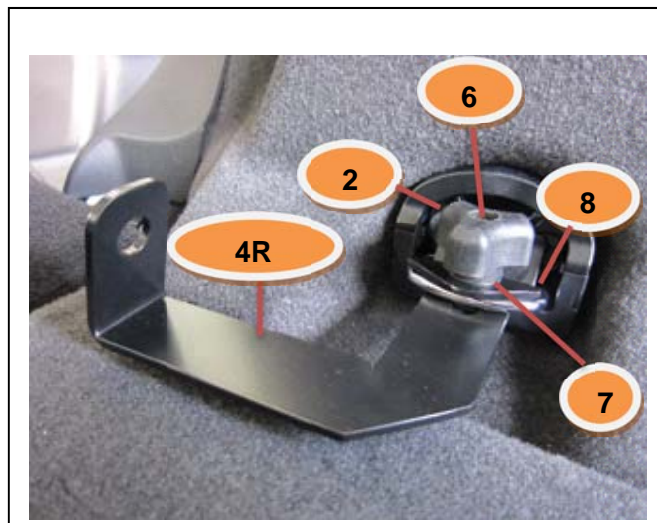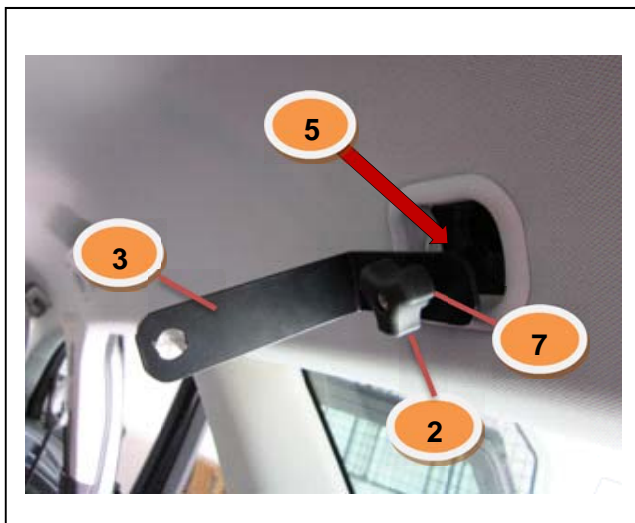

Montage:

Montagebügel rechts und links in den Dachaufnahmen lose befestigen. Ladehaken umklappen, und Montagewinkel daran verschrauben. Trenngitter vorsichtig in das Fahrzeug einsetzen und mit Schlossschrauben, U-Scheiben und Rändelmuttern befestigen. Trenngitter gleichmäßig ausrichten und alle Schrauben fest anziehen. Abdeckrolle wieder einsetzen.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren, und von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.
Tiere niemals alleine und unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen.**



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001