

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300247  
Ausgabestand: md.07/2020


## Teiler an 20300246

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes EQC  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: N293  
Position:  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300246, passend mit und ohne Panoramastiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel	2	
3	Gegenplatte	1	
4	Bodenhalter	1	
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Rohrendkappe 16mm	3000201357	2
8	Gummimatte	90x90mm	1
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
10	Schlossschraube	M-VBM8x25S	1
11	Gewindestange	M12x208	1
12	U-Scheibe	10004009	1
13	Flügelmutter	10004008	1
14	Gummifuß grau	10004006	2
15	Durchführungsschutzkappe f. Gewindestange		1
16	Rändelmutter flach	2030100F	2

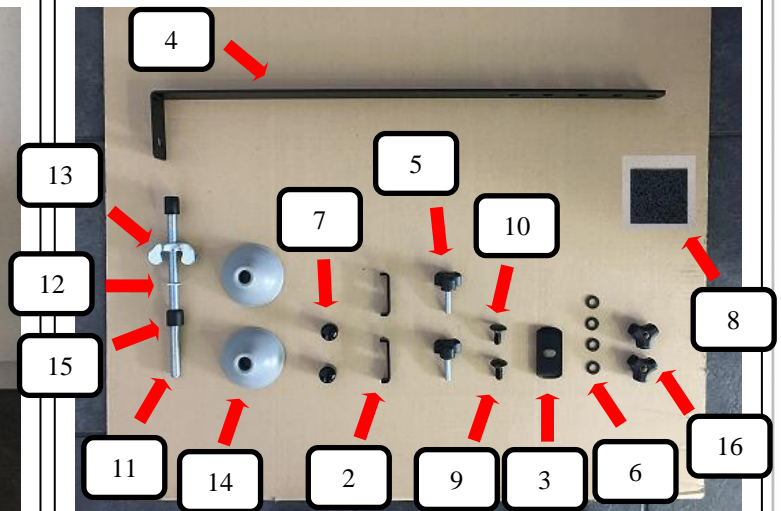

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300247  
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 1

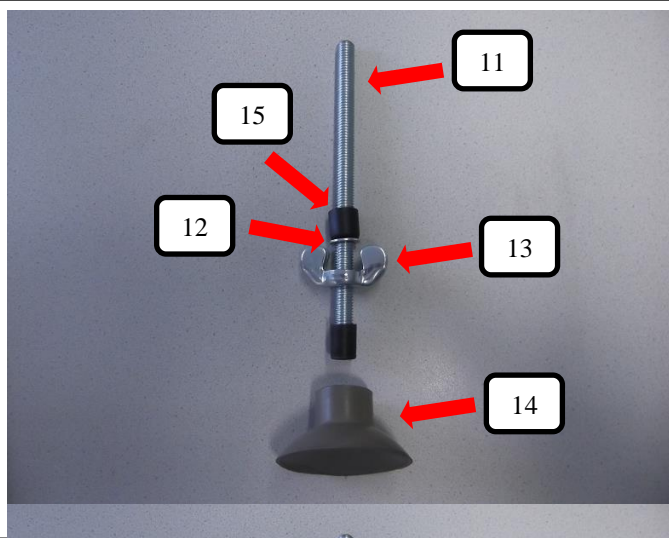


Die Gewindestange oben (Pos.11) auf einen Gummifuß grau (Pos.14) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 13) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 12), sowie die Distanzhülse (Pos. 15) aufstecken.

Bild 2

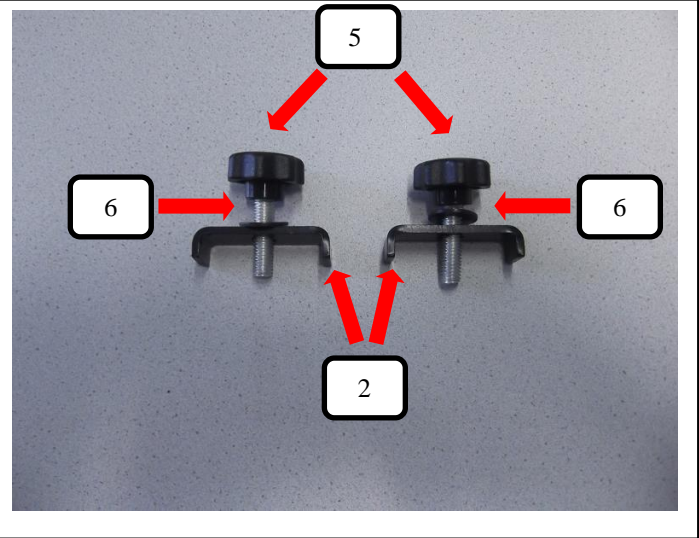

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

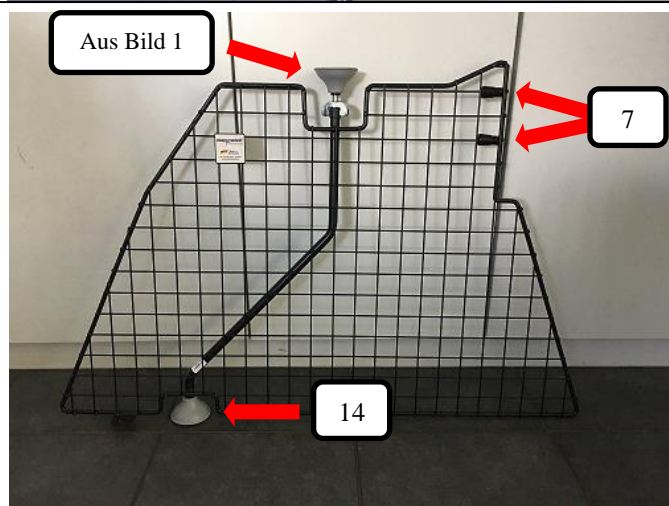

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.14) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 7) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Bodenhalter (Pos. 4) wie auf dem Bild mittels Gegenplatte (Pos. 3), Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 16) an der Verzurröse befestigen und festziehen.


**ACHTUNG:**



# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300247  
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 5

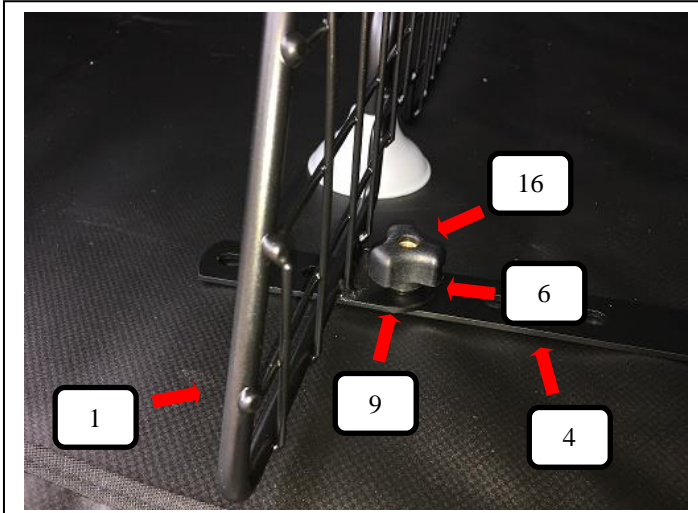

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen. Von unten eine Schlossschraube (Pos. 9) durch den Bodenhalter (Pos. 4) und den Teiler (Pos. 1) stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 16) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 7



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 13) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8



Den Teiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300247  
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 9



Teiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**