





## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Astra Sportstourer  
Modelljahr: ab Bj. 2016  
Typ: Typ K  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne Panoramashiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Adapterplatte für Handgriffe	2
3	Dachhalter 86x605 mm links + rechts	2
4	Adapterplatte links + rechts	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	6
6	Rändelschraube M8x15 M-R3015M815S	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	6
9	Gummiauflage klein M-460641D	4

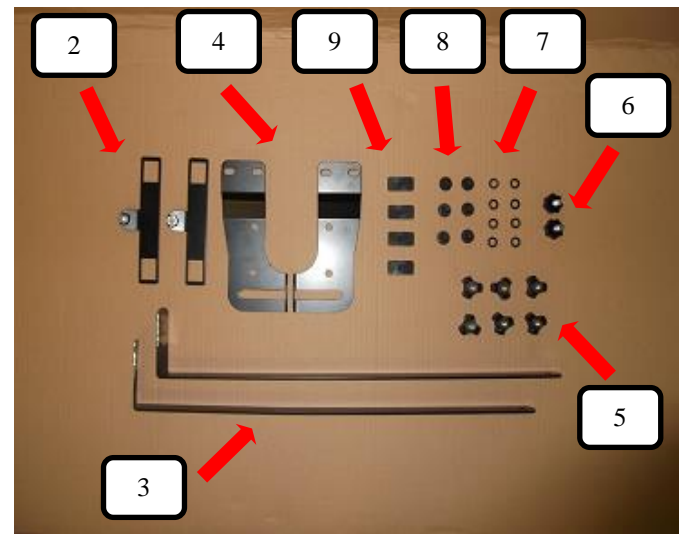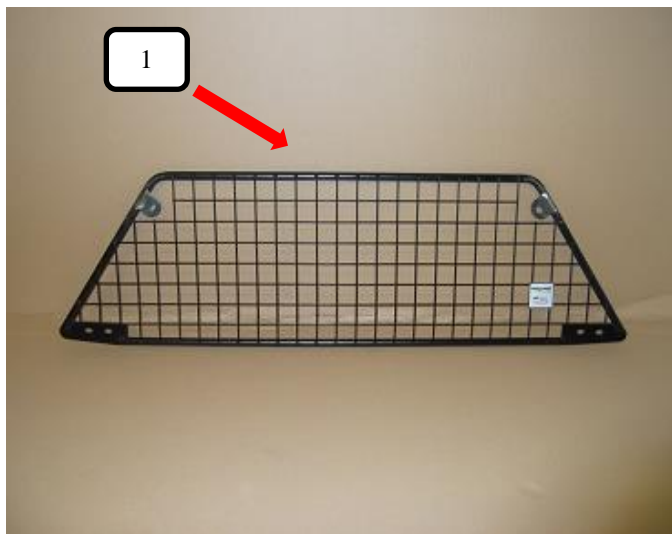

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300069  
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 1

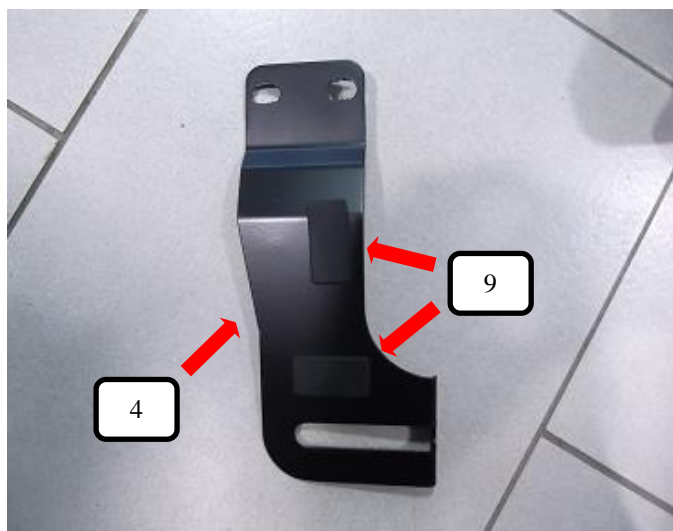


Gummiauflage klein (Pos. 9) wie auf dem Bild, auf die Adapterplatte links + rechts (Pos. 4) drücken.

Bild 2



Handgriffe im Fahrzeug lösen, Adapterplatte für Handgriffe (Pos. 2) darauf stecken und wieder anschrauben.

Bild 3

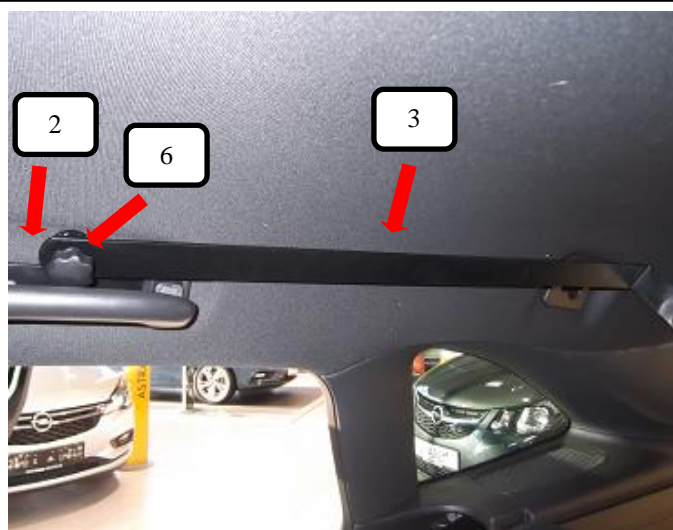

Dachhalter links und rechts (Pos. 3) mit der Rändelschraube (Pos. 6) an der Adapterplatte für Handgriffe (Pos. 2) eindrehen und anziehen.

Bild 4



Adapterplatte links und rechts (Pos. 4) jeweils in der Rücksitzbankverankerung einhängen.


**ACHTUNG:**



# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300069  
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 5

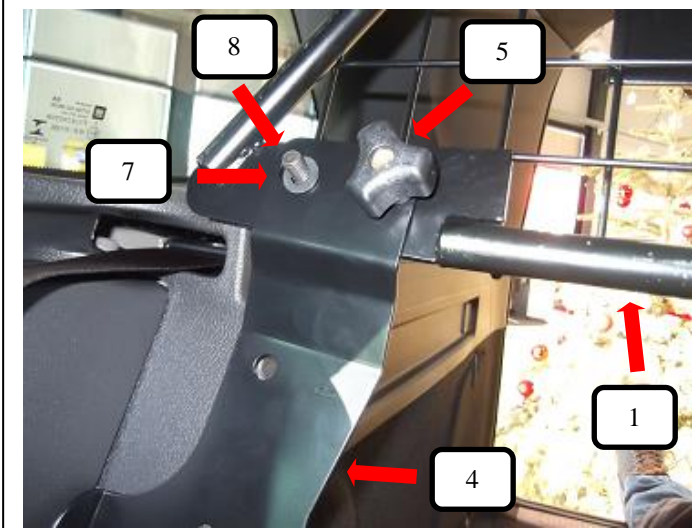


Adapterplatte links + rechts mit jeweils zwei Schlossschrauben (Pos. 8), zwei Unterlegscheiben (Pos. 7) und zwei Rändelmuttern flach (Pos. 5) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und anziehen.

Bild 6

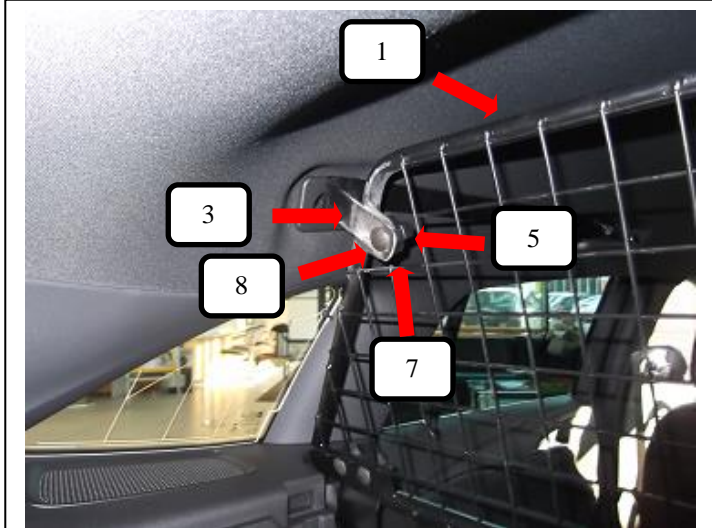

Rändelschraube (Pos. 8) durch den Dachhalter links + rechts (Pos. 3) und Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite mit einer Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 5) befestigen.

Bild 7

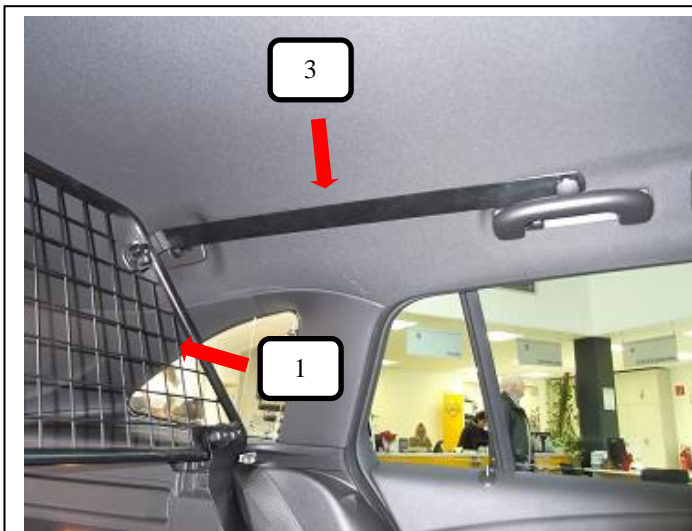

Dachhalter links und rechts (Pos. 3) am Trenngitter (Pos. 1) montiert.

Bild 8



Trenngitter fertig montiert.

**ACHTUNG:**